


Schritt 1


Basisplatte in dieser Ausrichtung auf eine Ebene Fläche legen.

Alle Steckverbindungen sollten leicht angefasst werden.


Vor dem einstecken der jeweiligen Bauteile solltet Ihr unbedingt auf die korrekte Ausrichtung achten. **Rote** Linien im Bauplan bedeuten das diese Bauteile bereits verbaut sind

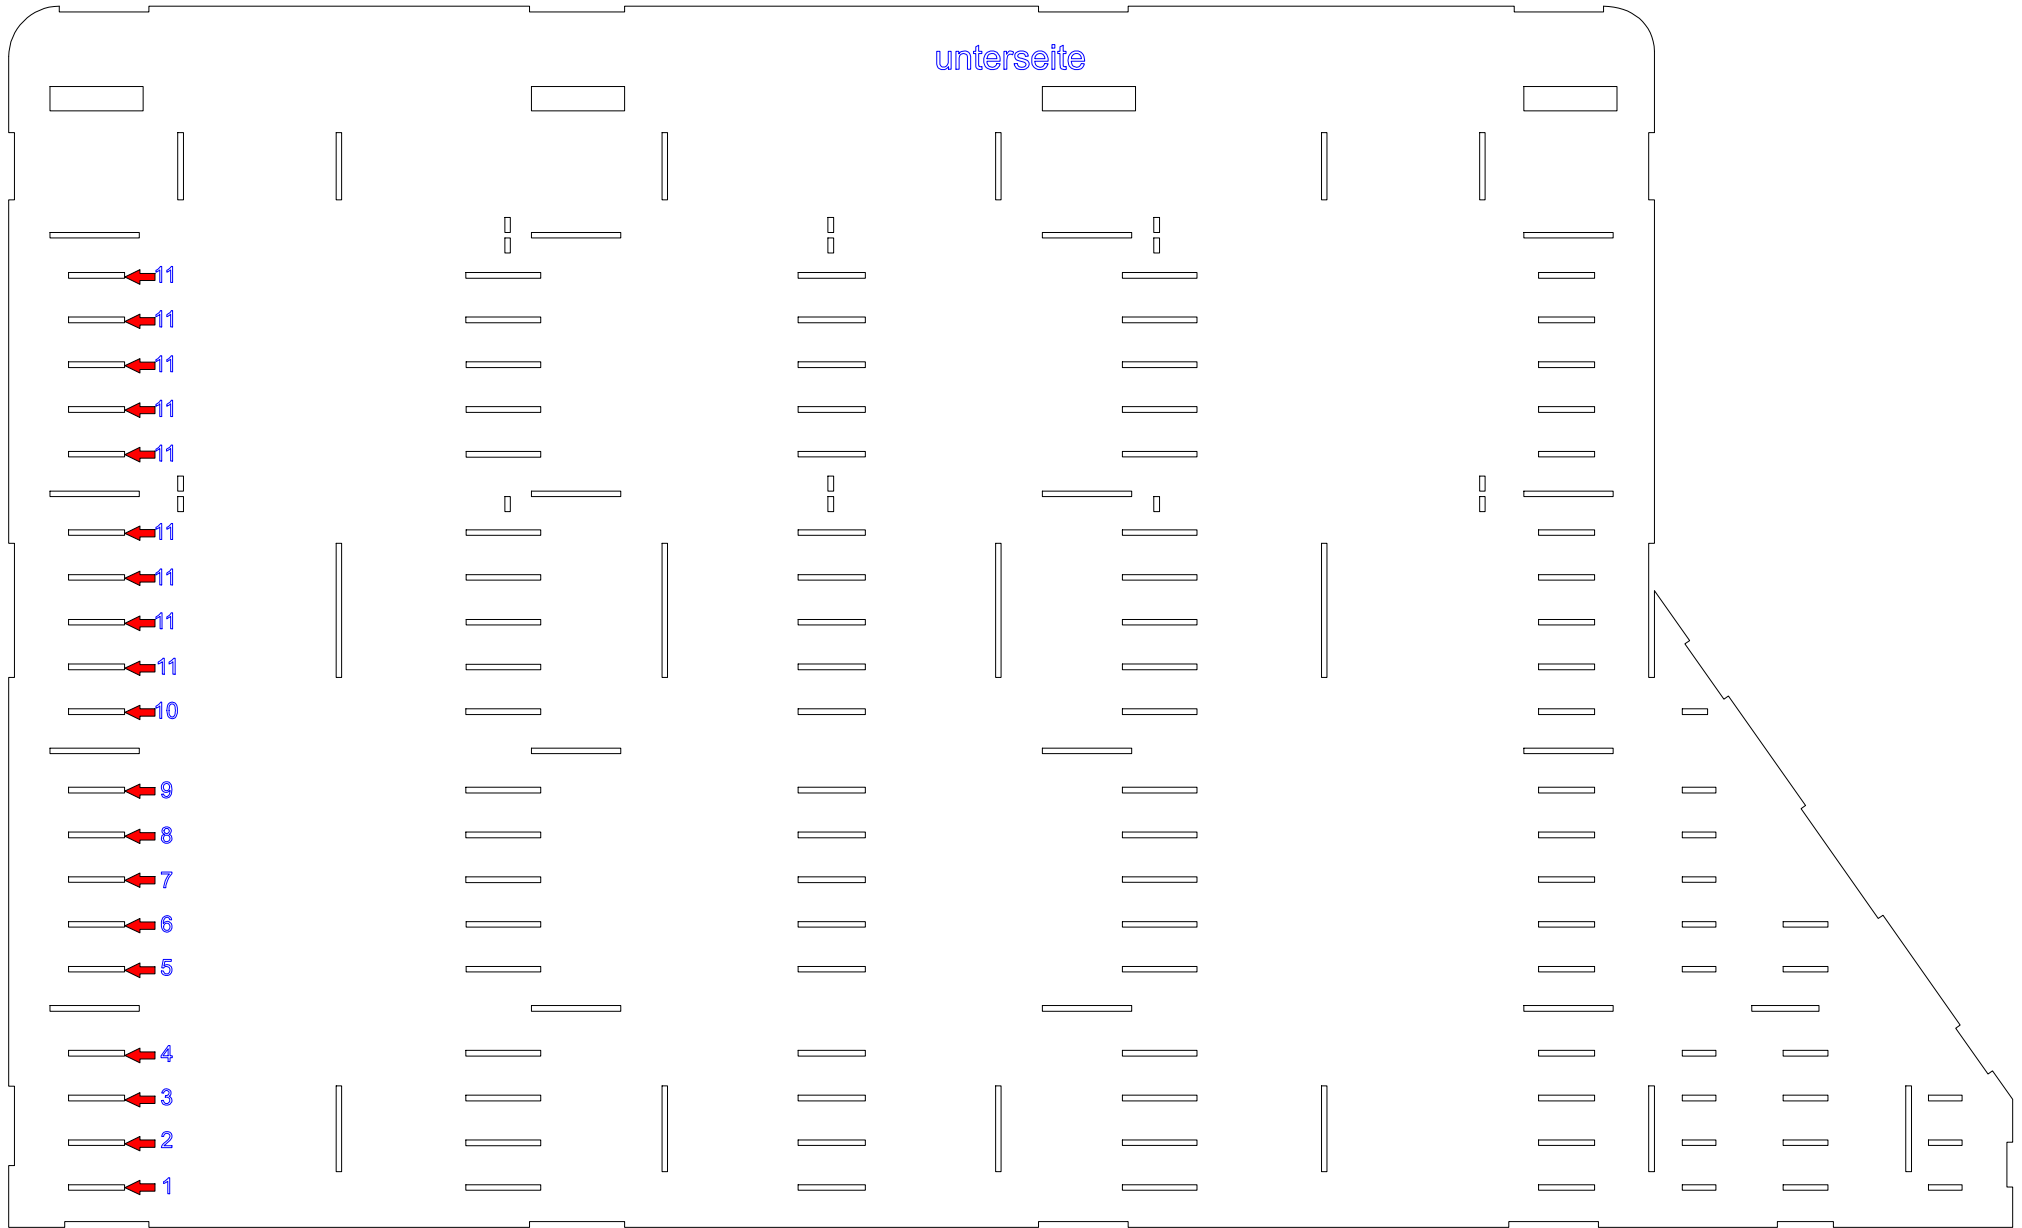


Schritt 2

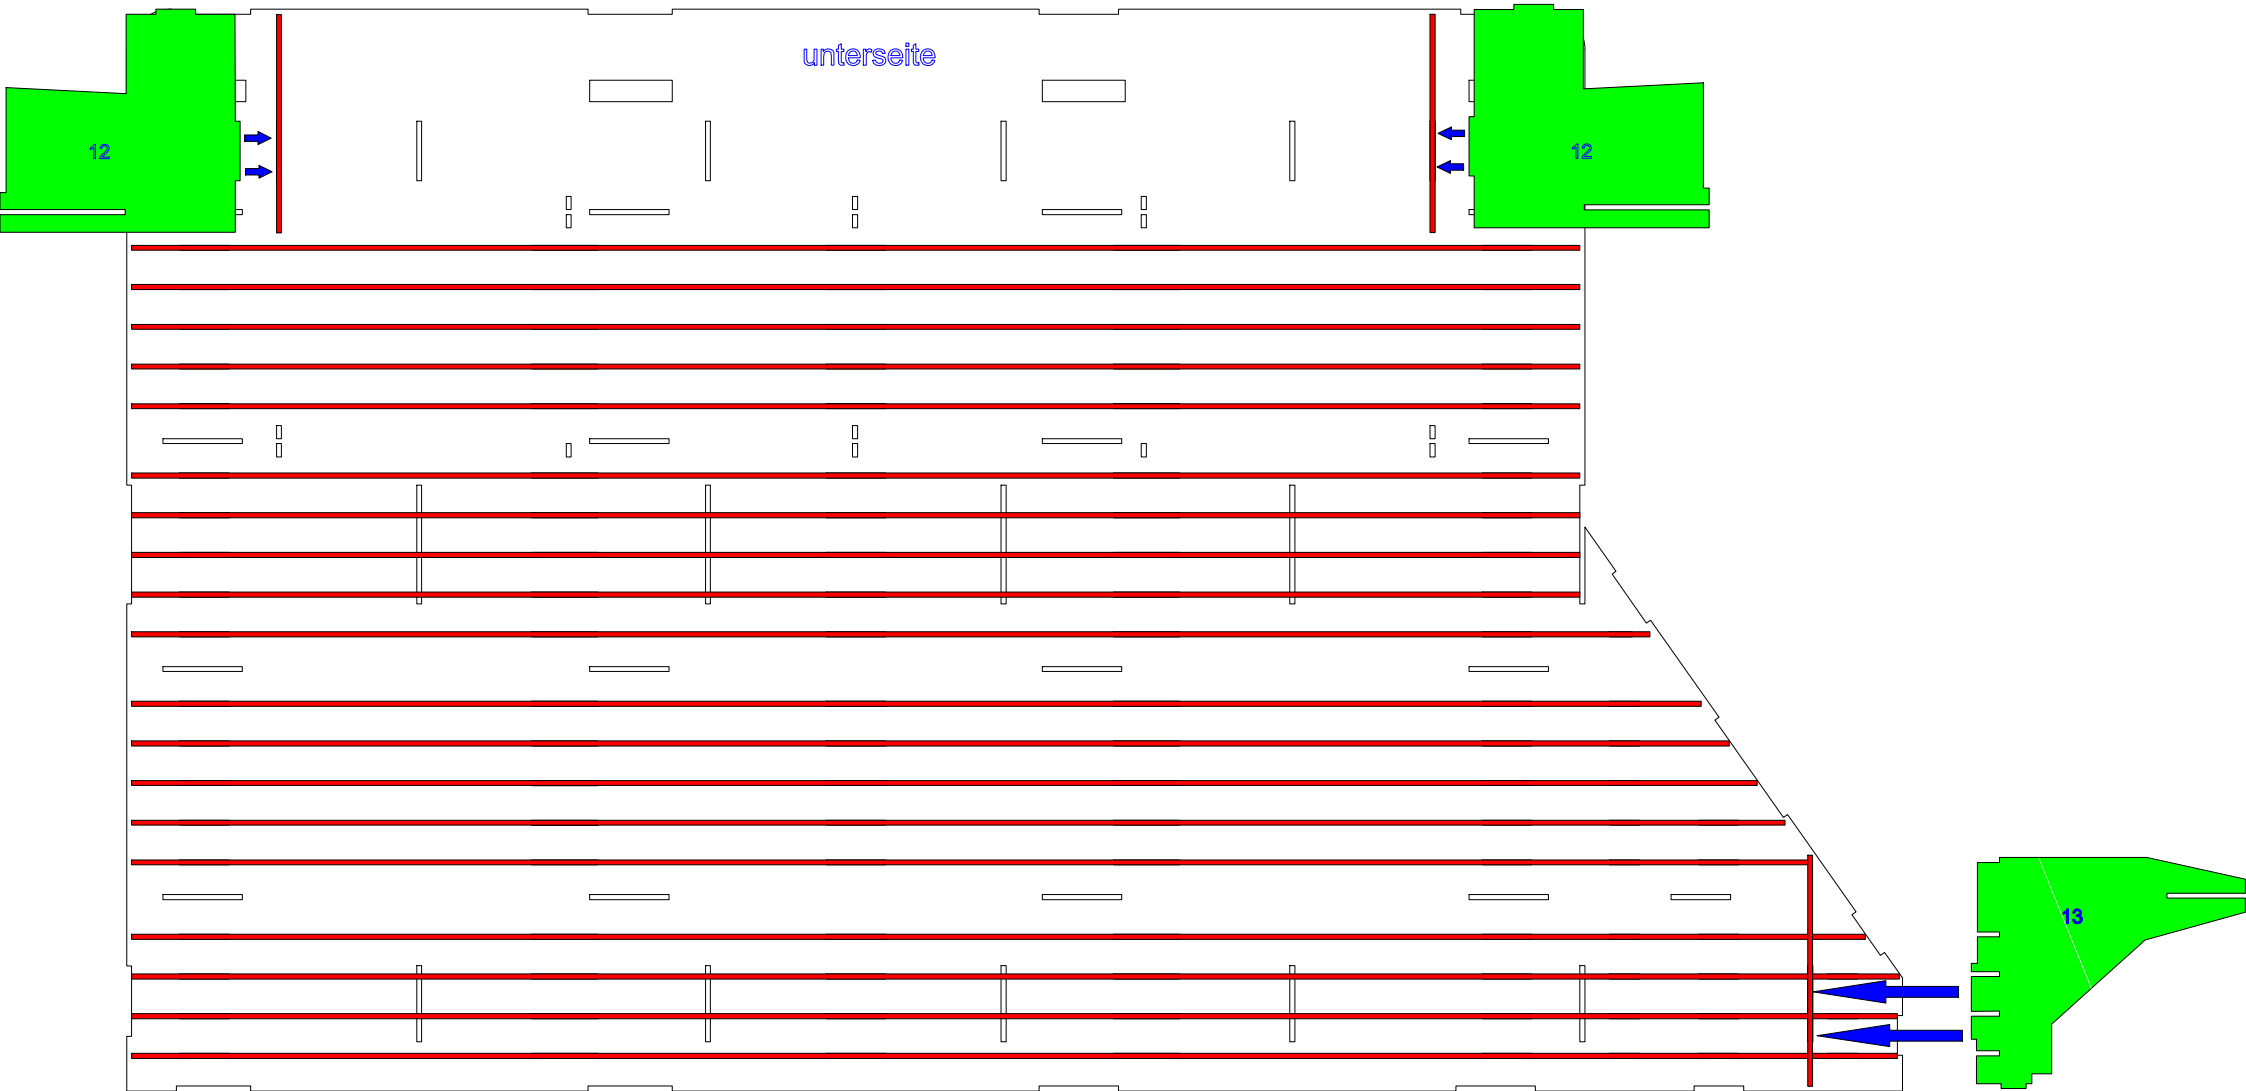

Schritt 3

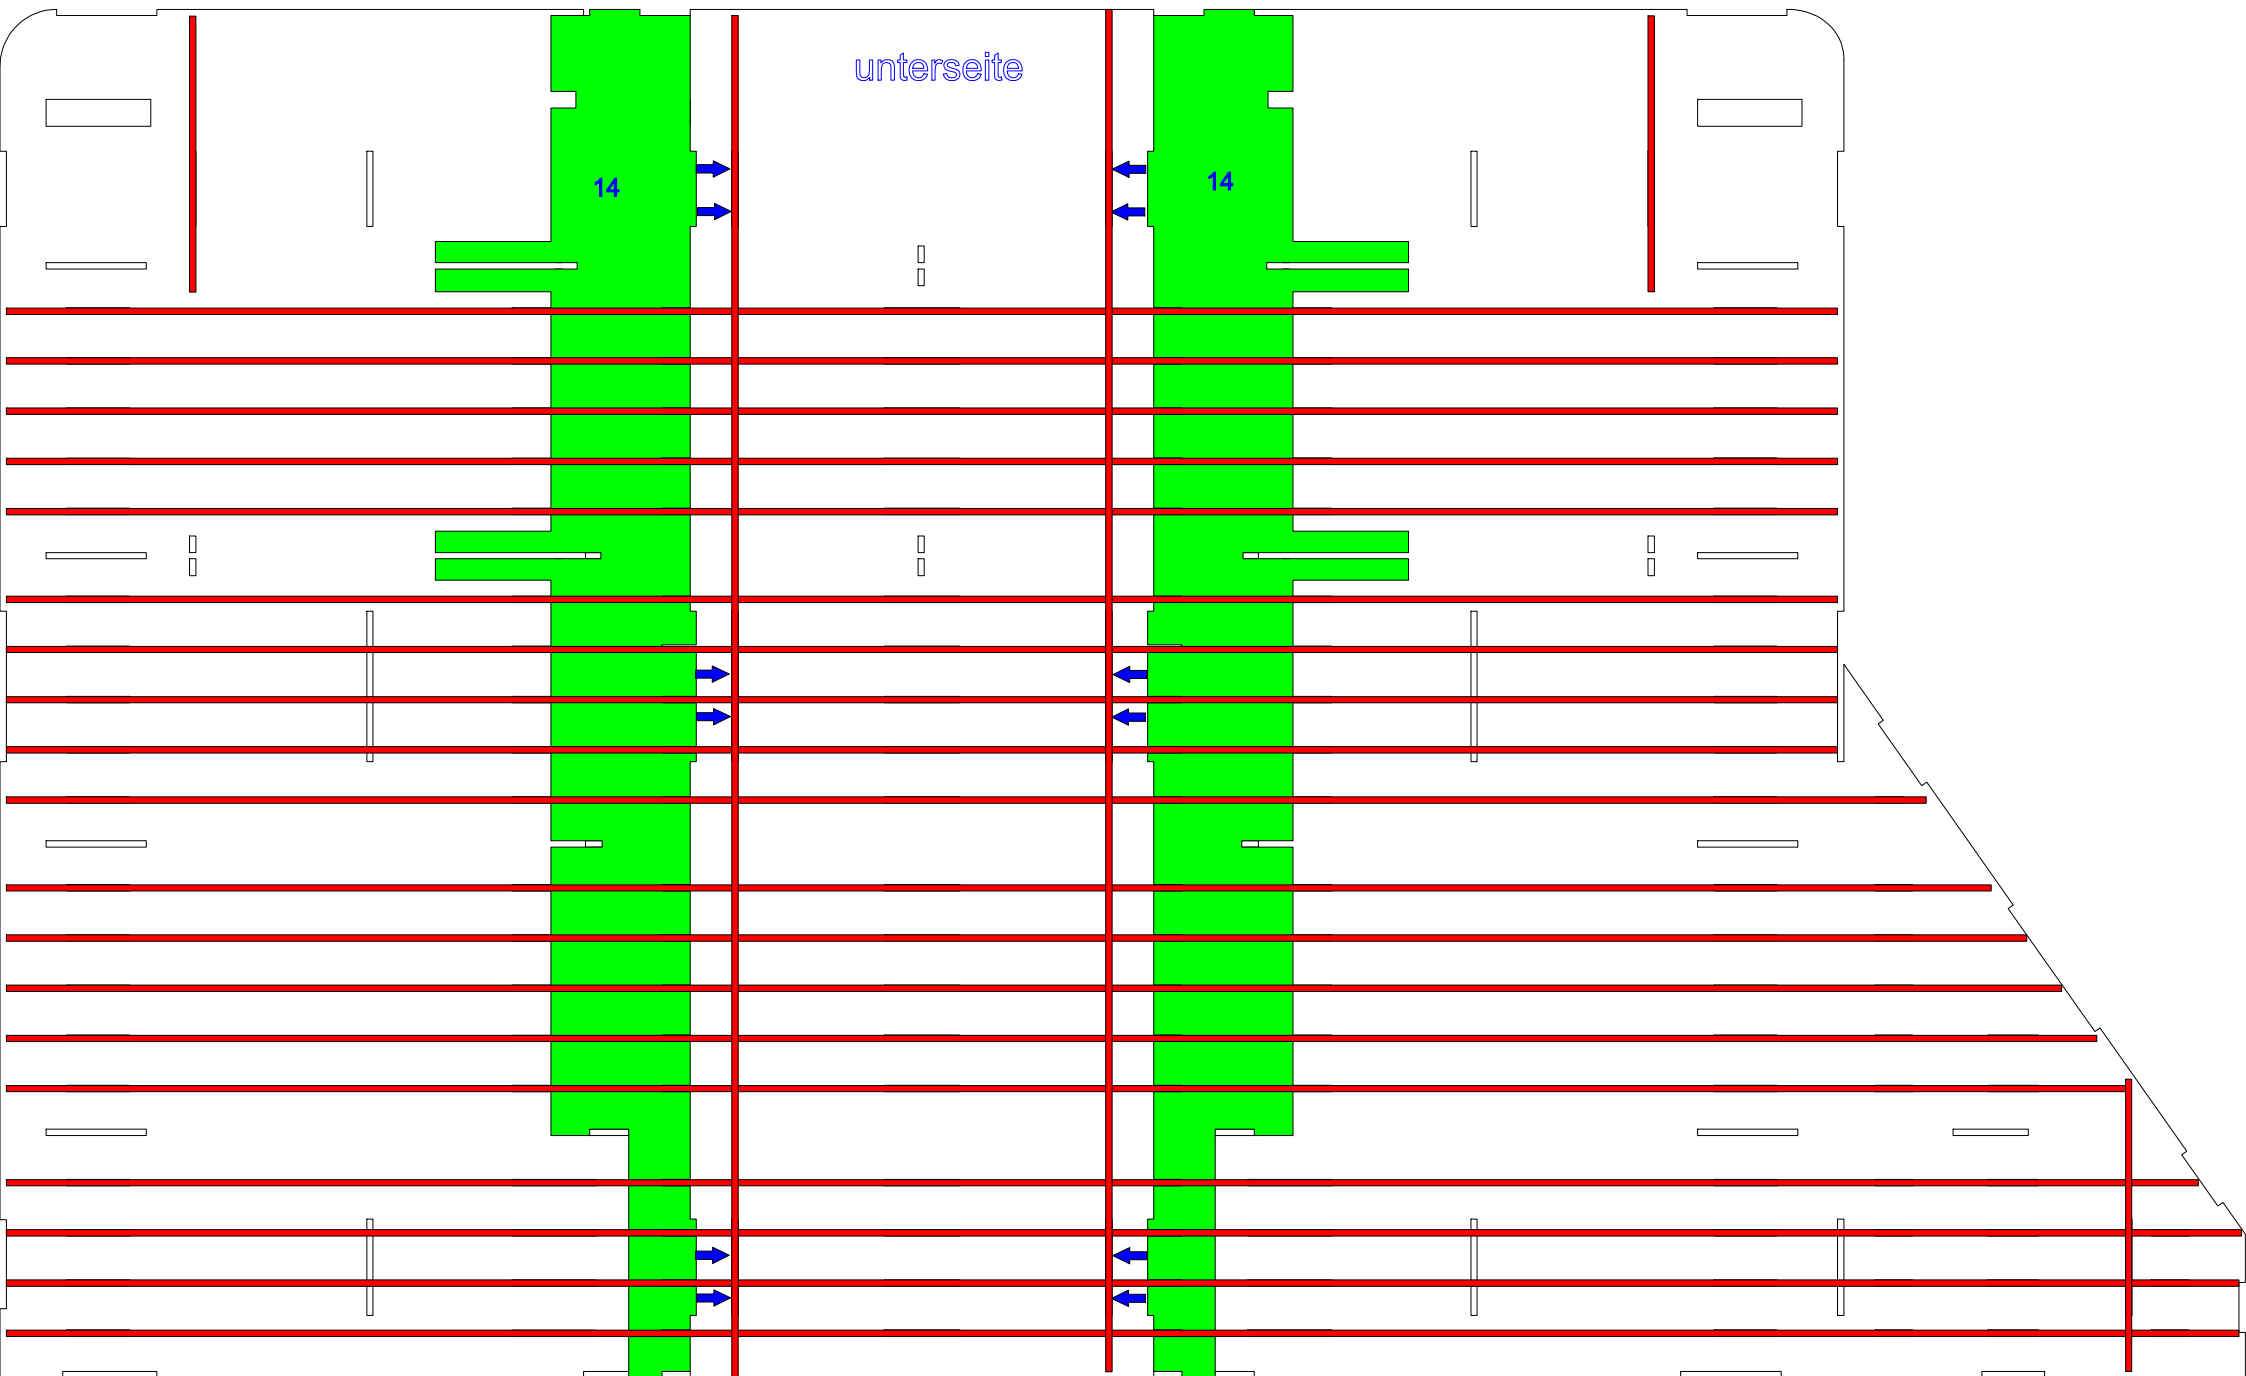


Schritt 4

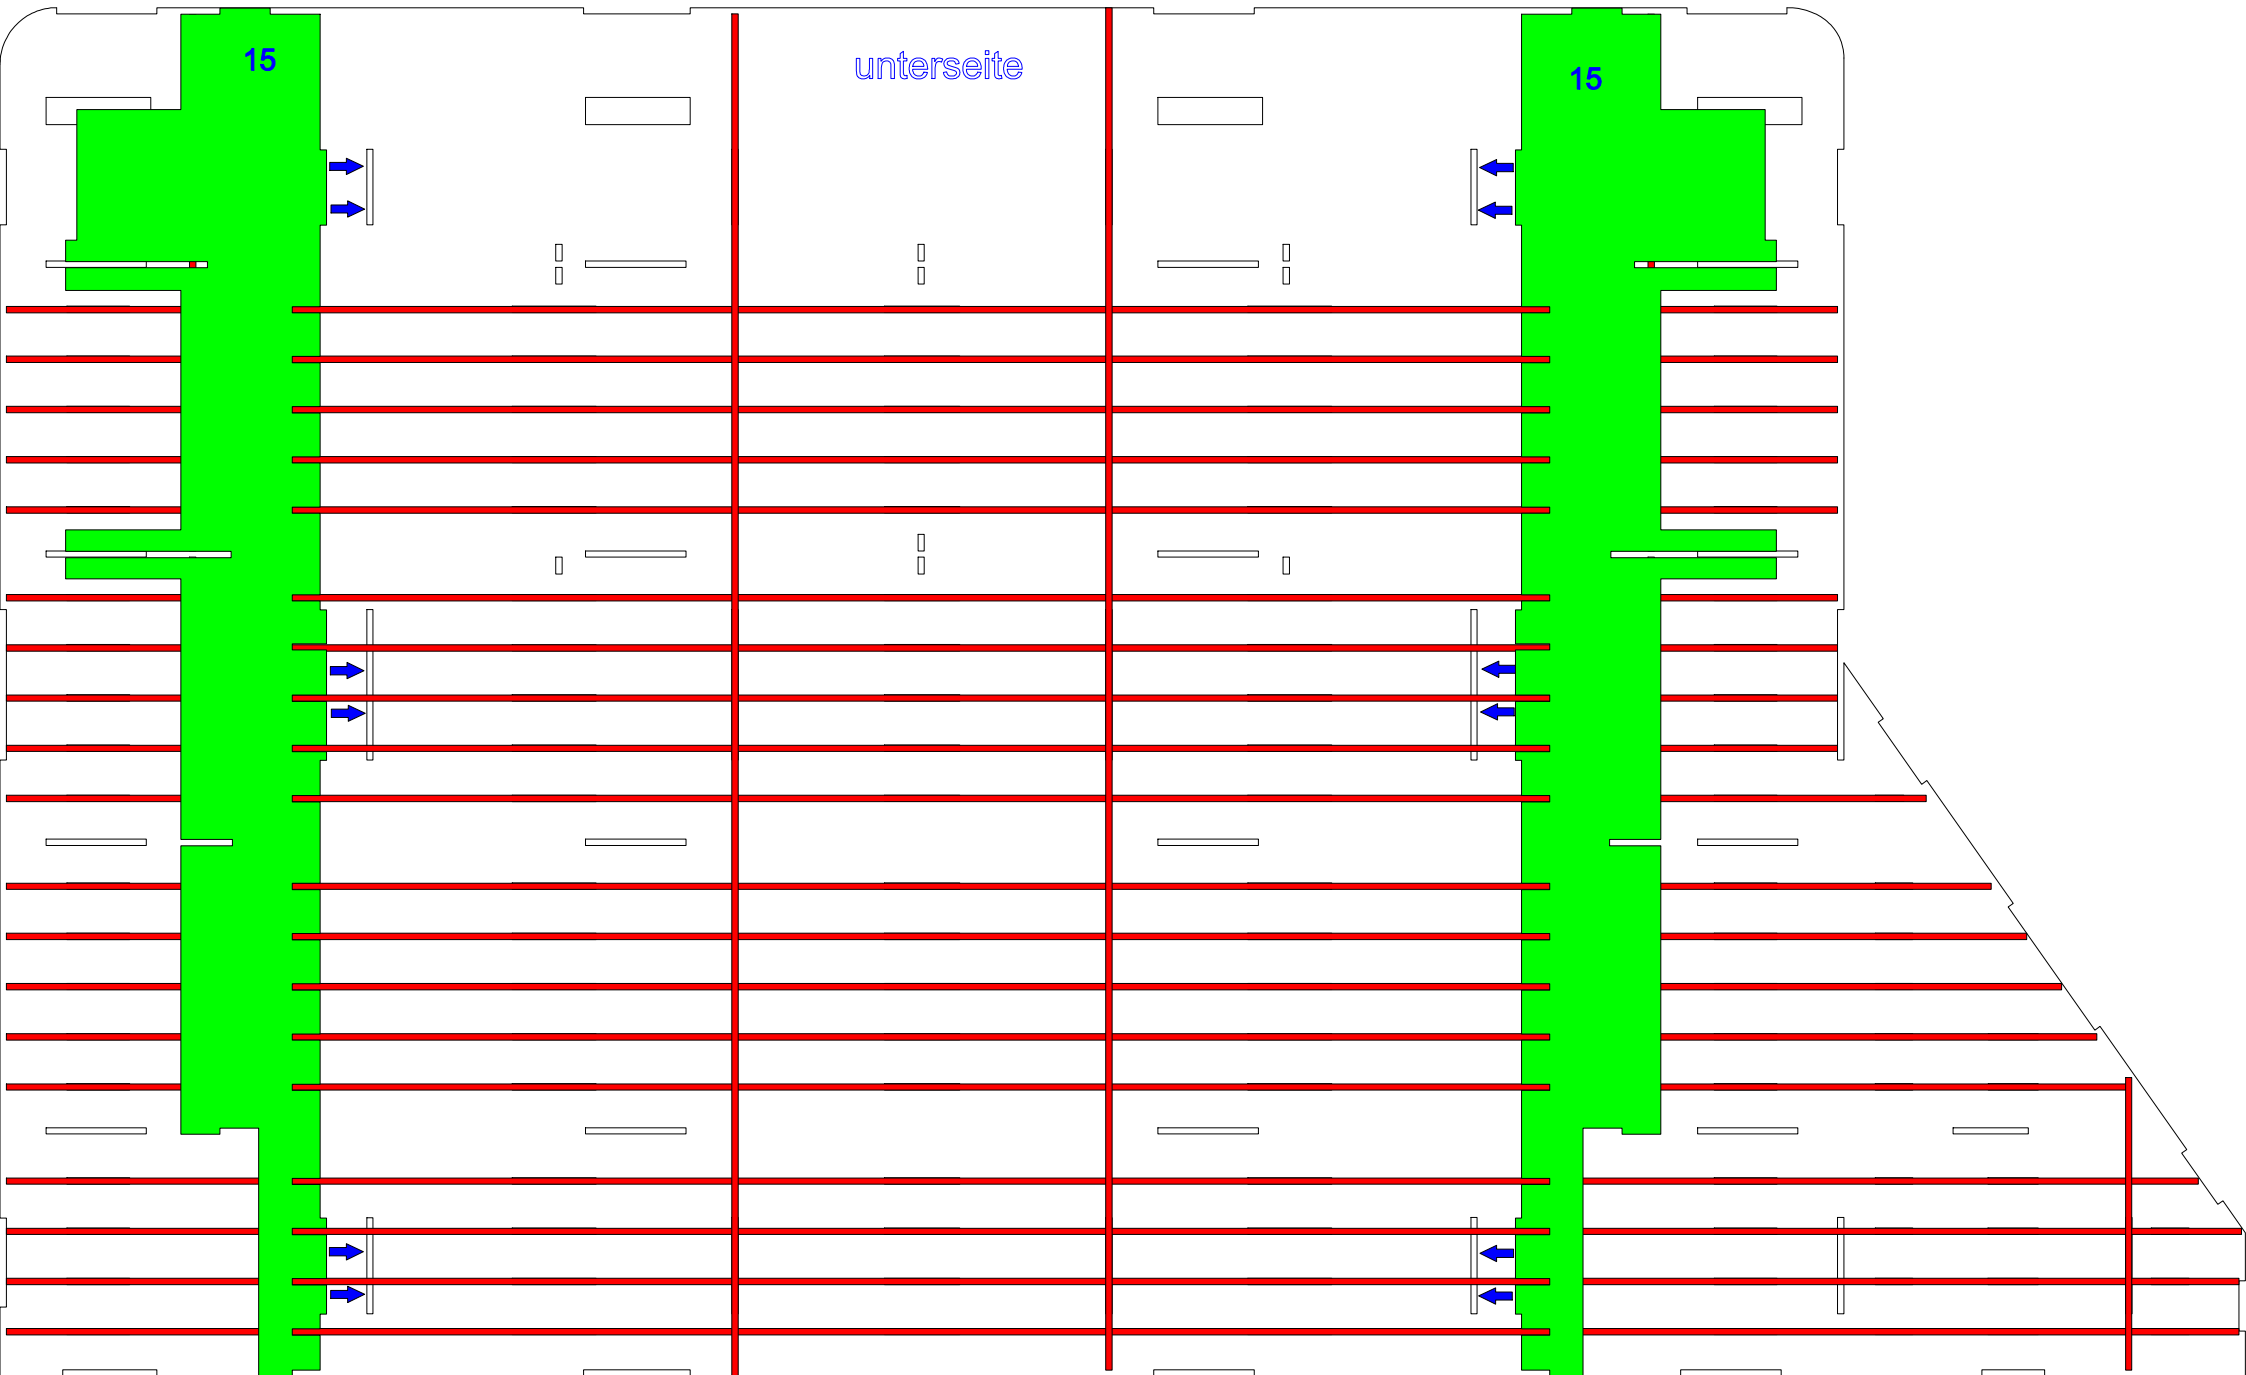


Schritt 5

Je 2 Bauteile 16 miteinander bündig verleimen und dann als Verstärkung auf die Bauteile 17 und 18 verkleben. In der Rot eingekreisten Stelle kommt die Optionale Halterung des Plexiglasständers, dieser ist separat erhältlich. In 1:32 nur auf Sonderwunsch.

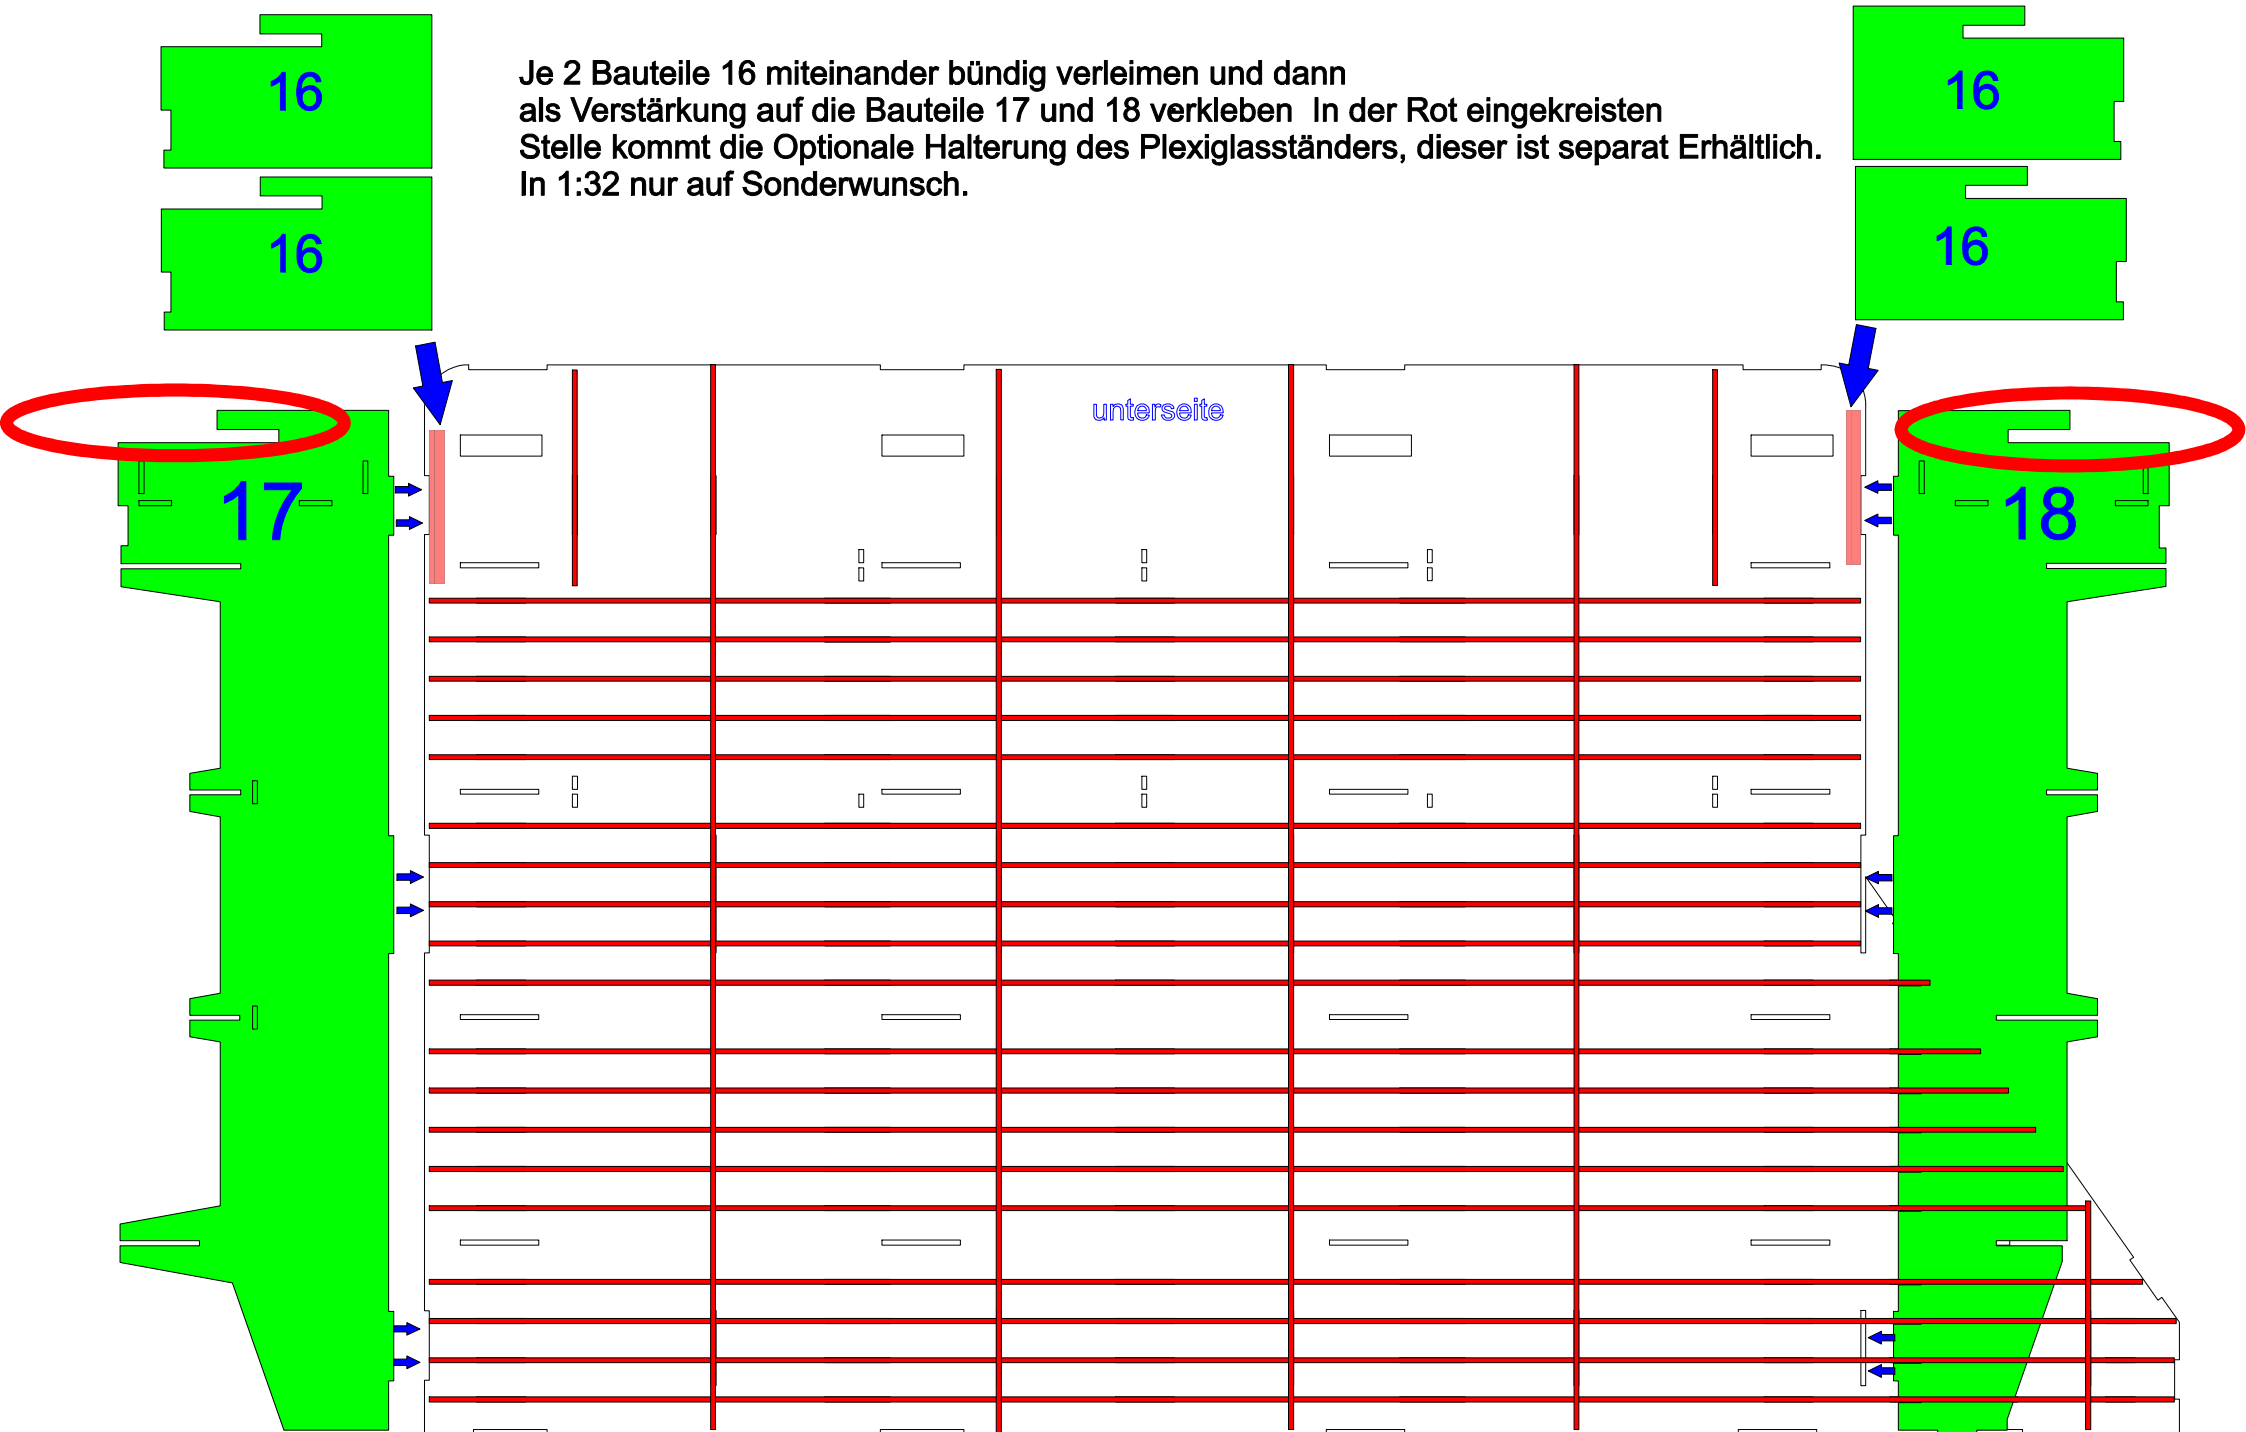

Schritt 6

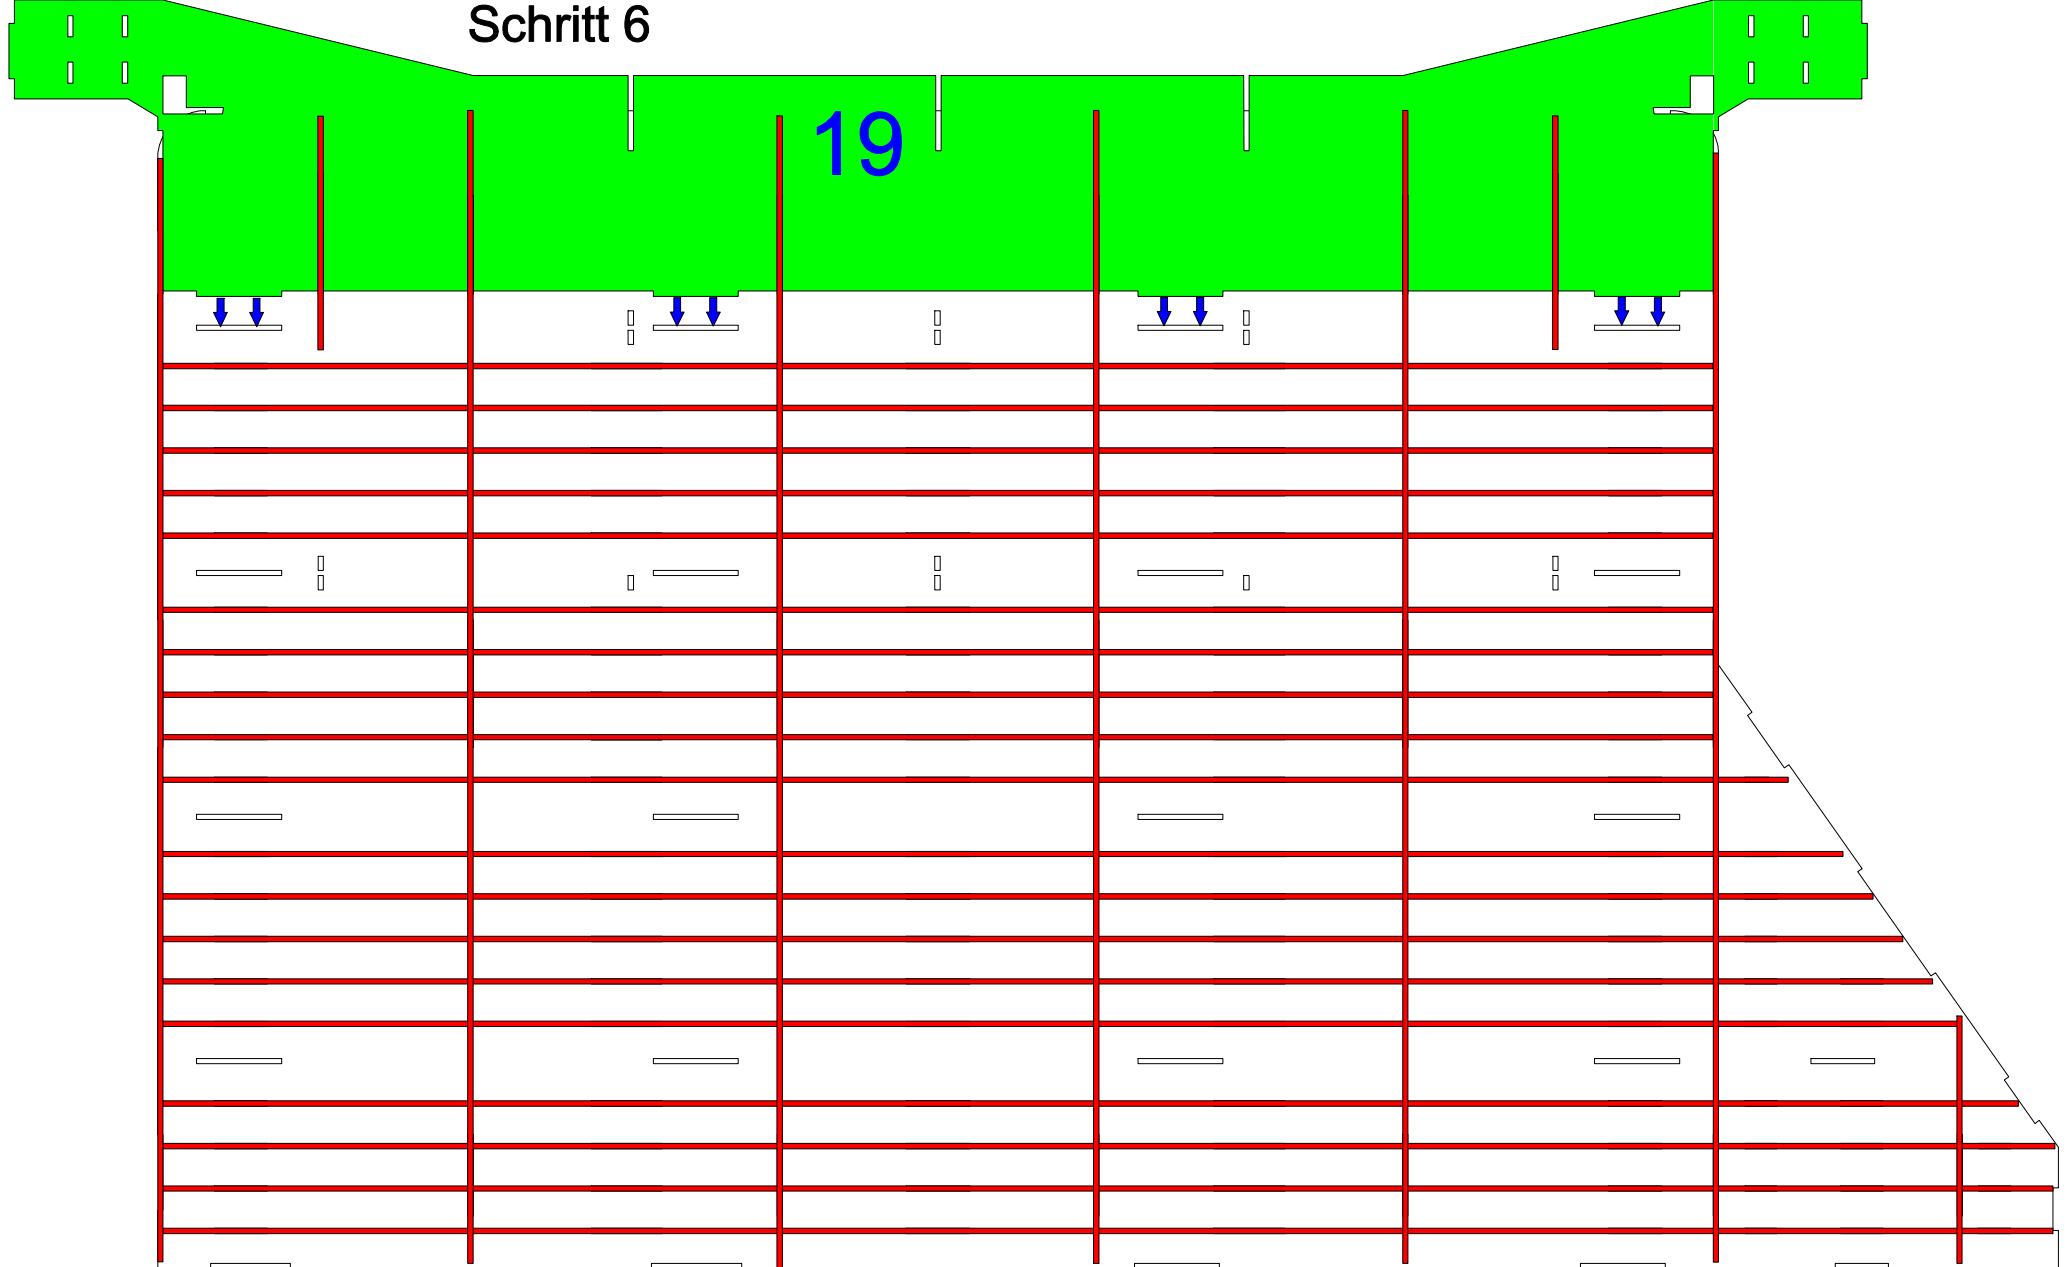

Vorsichtig von oben möglichst waagerecht einfädeln.
Nicht verkanten, die Verzinkung leicht anfasen.
Erst trocken anpassen, erst verkleben wenn die Verzinkung passt.
So fixieren, dass die Bauteile eben auf der Basisplatte aufliegen.

Schritt 7

unterseite


20




Schritt 8

unterseite


21

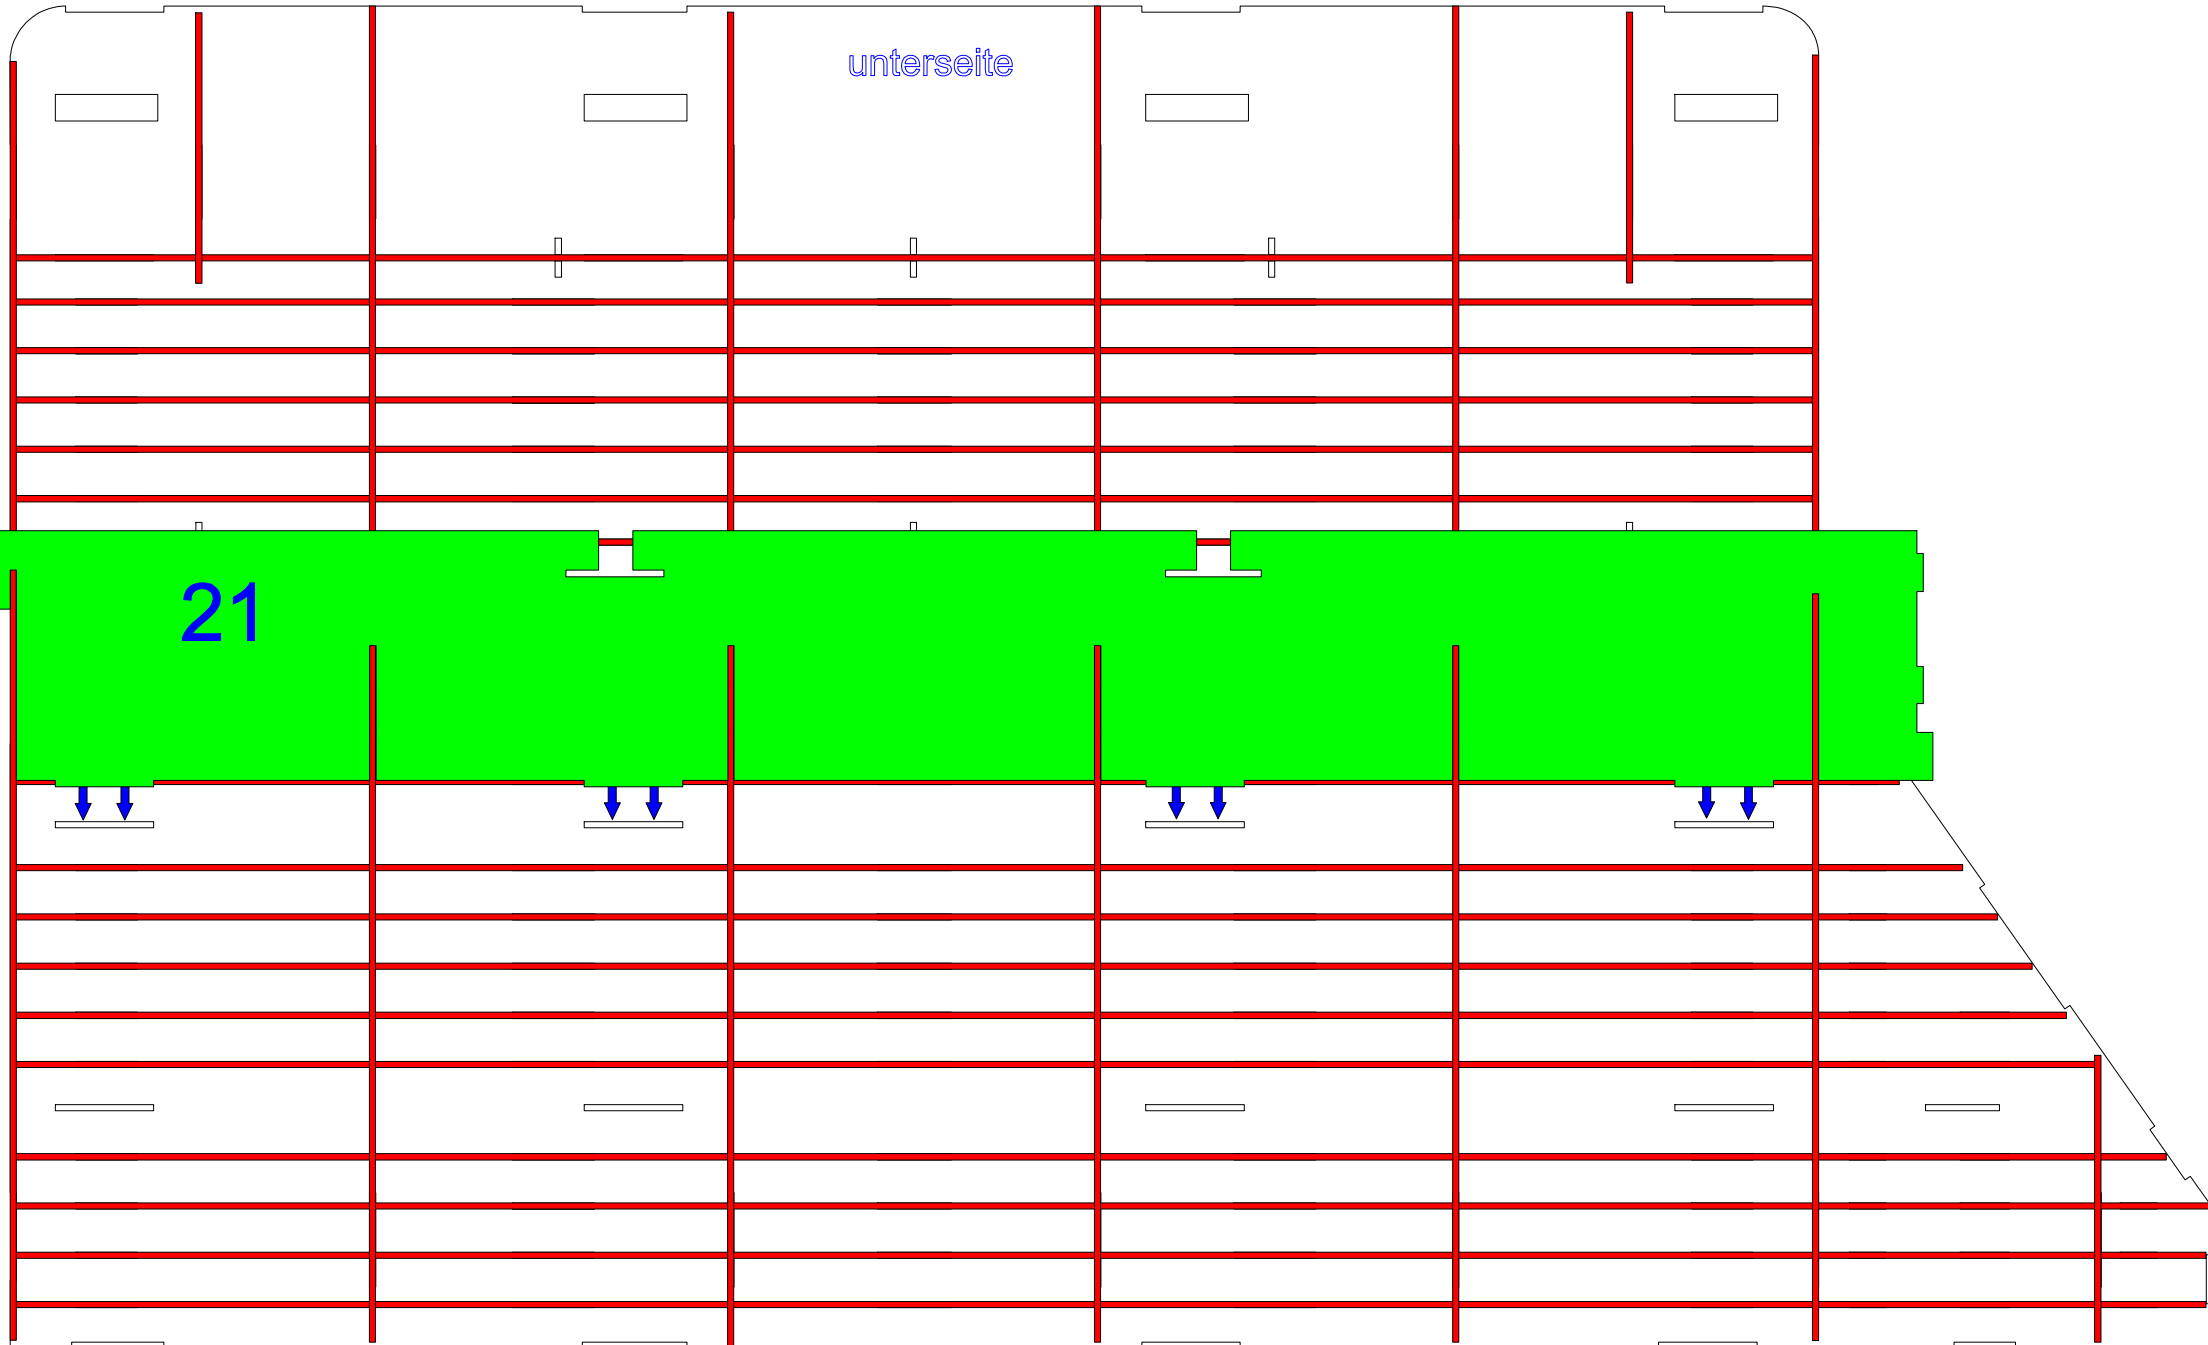


Schritt 9

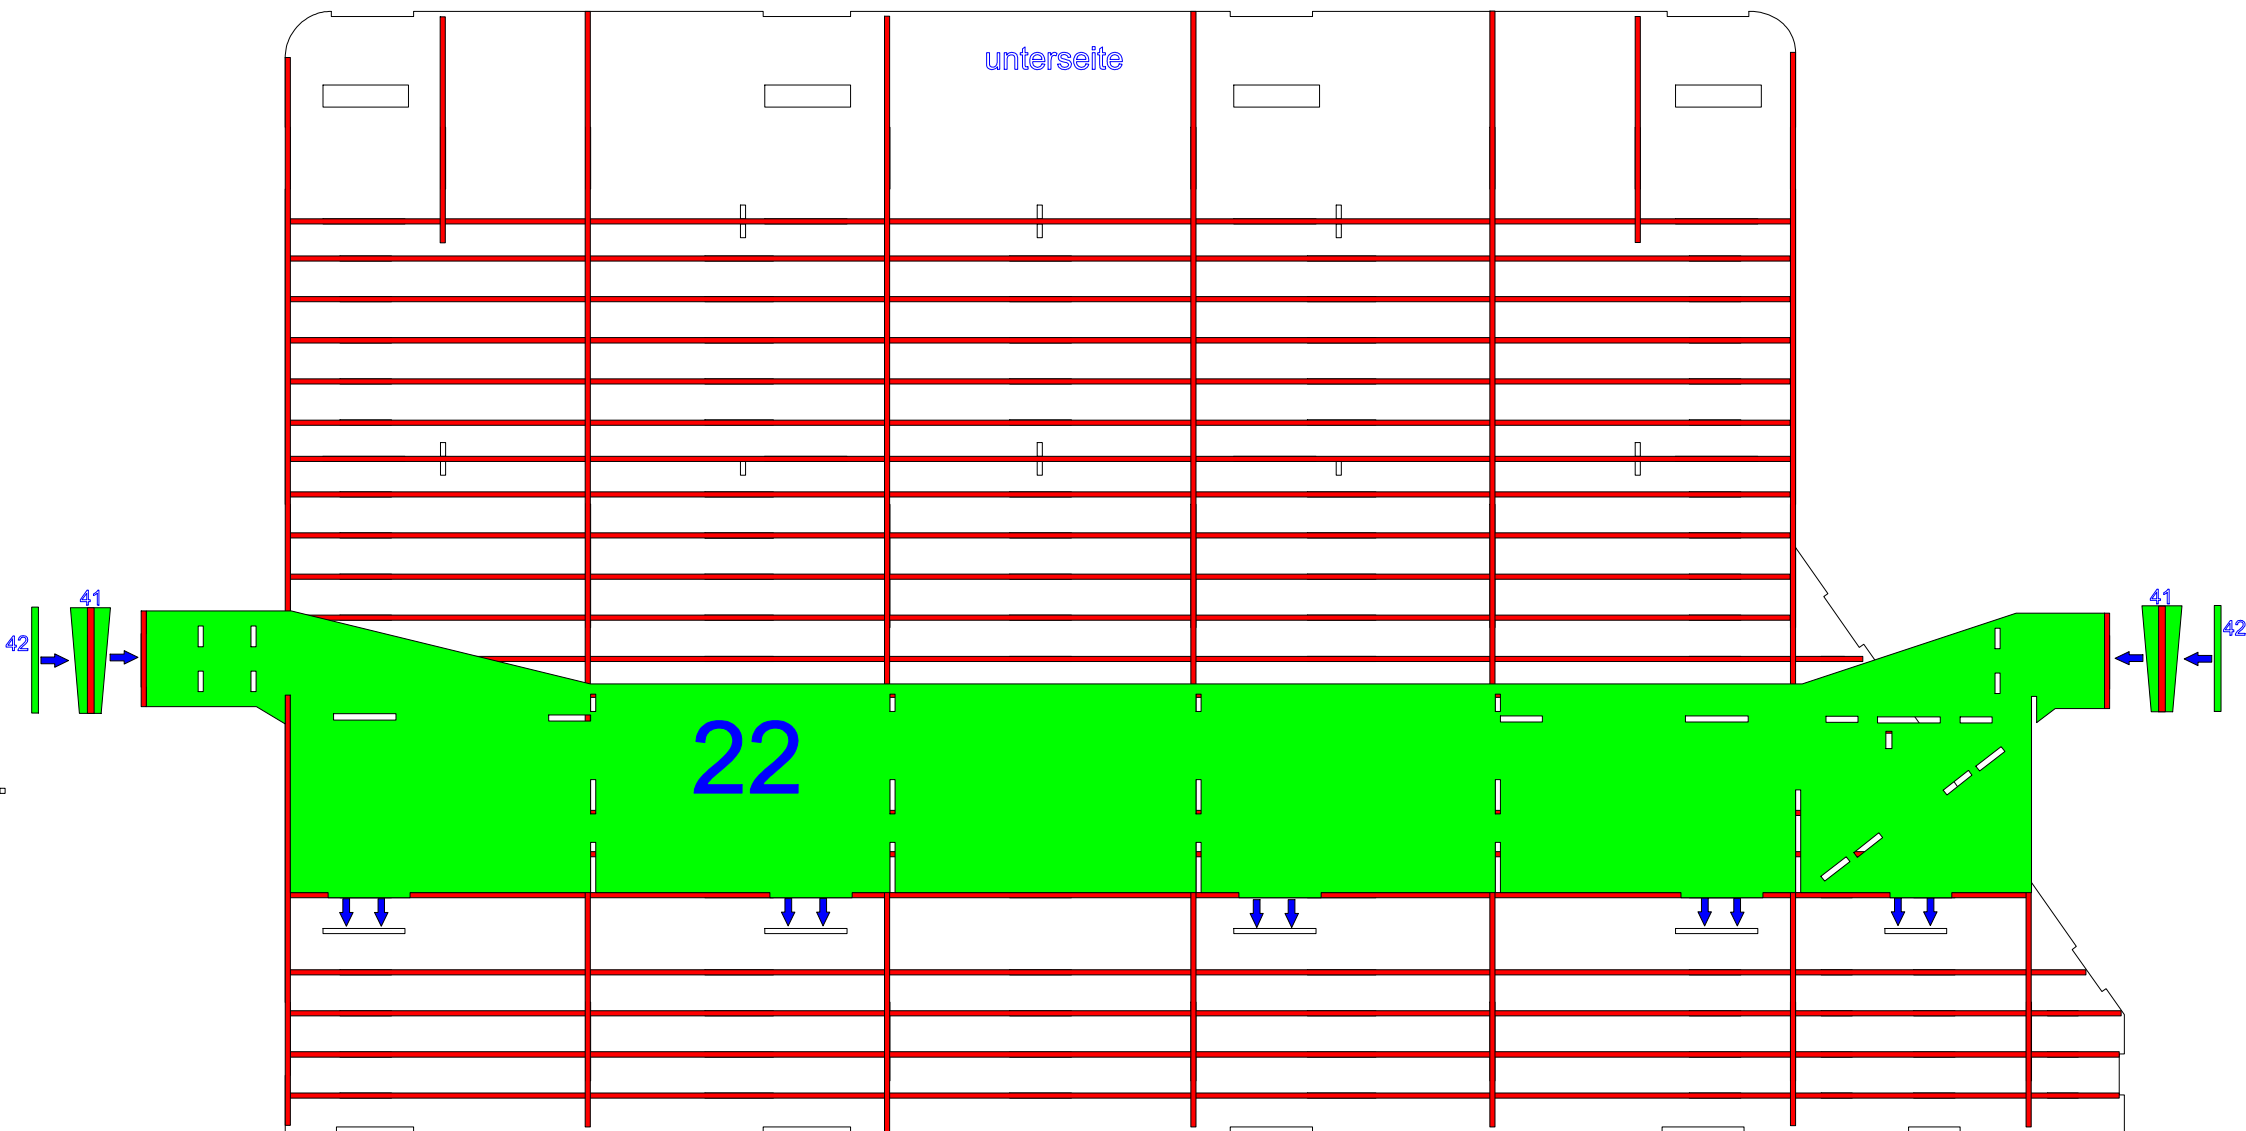

Schritt 10

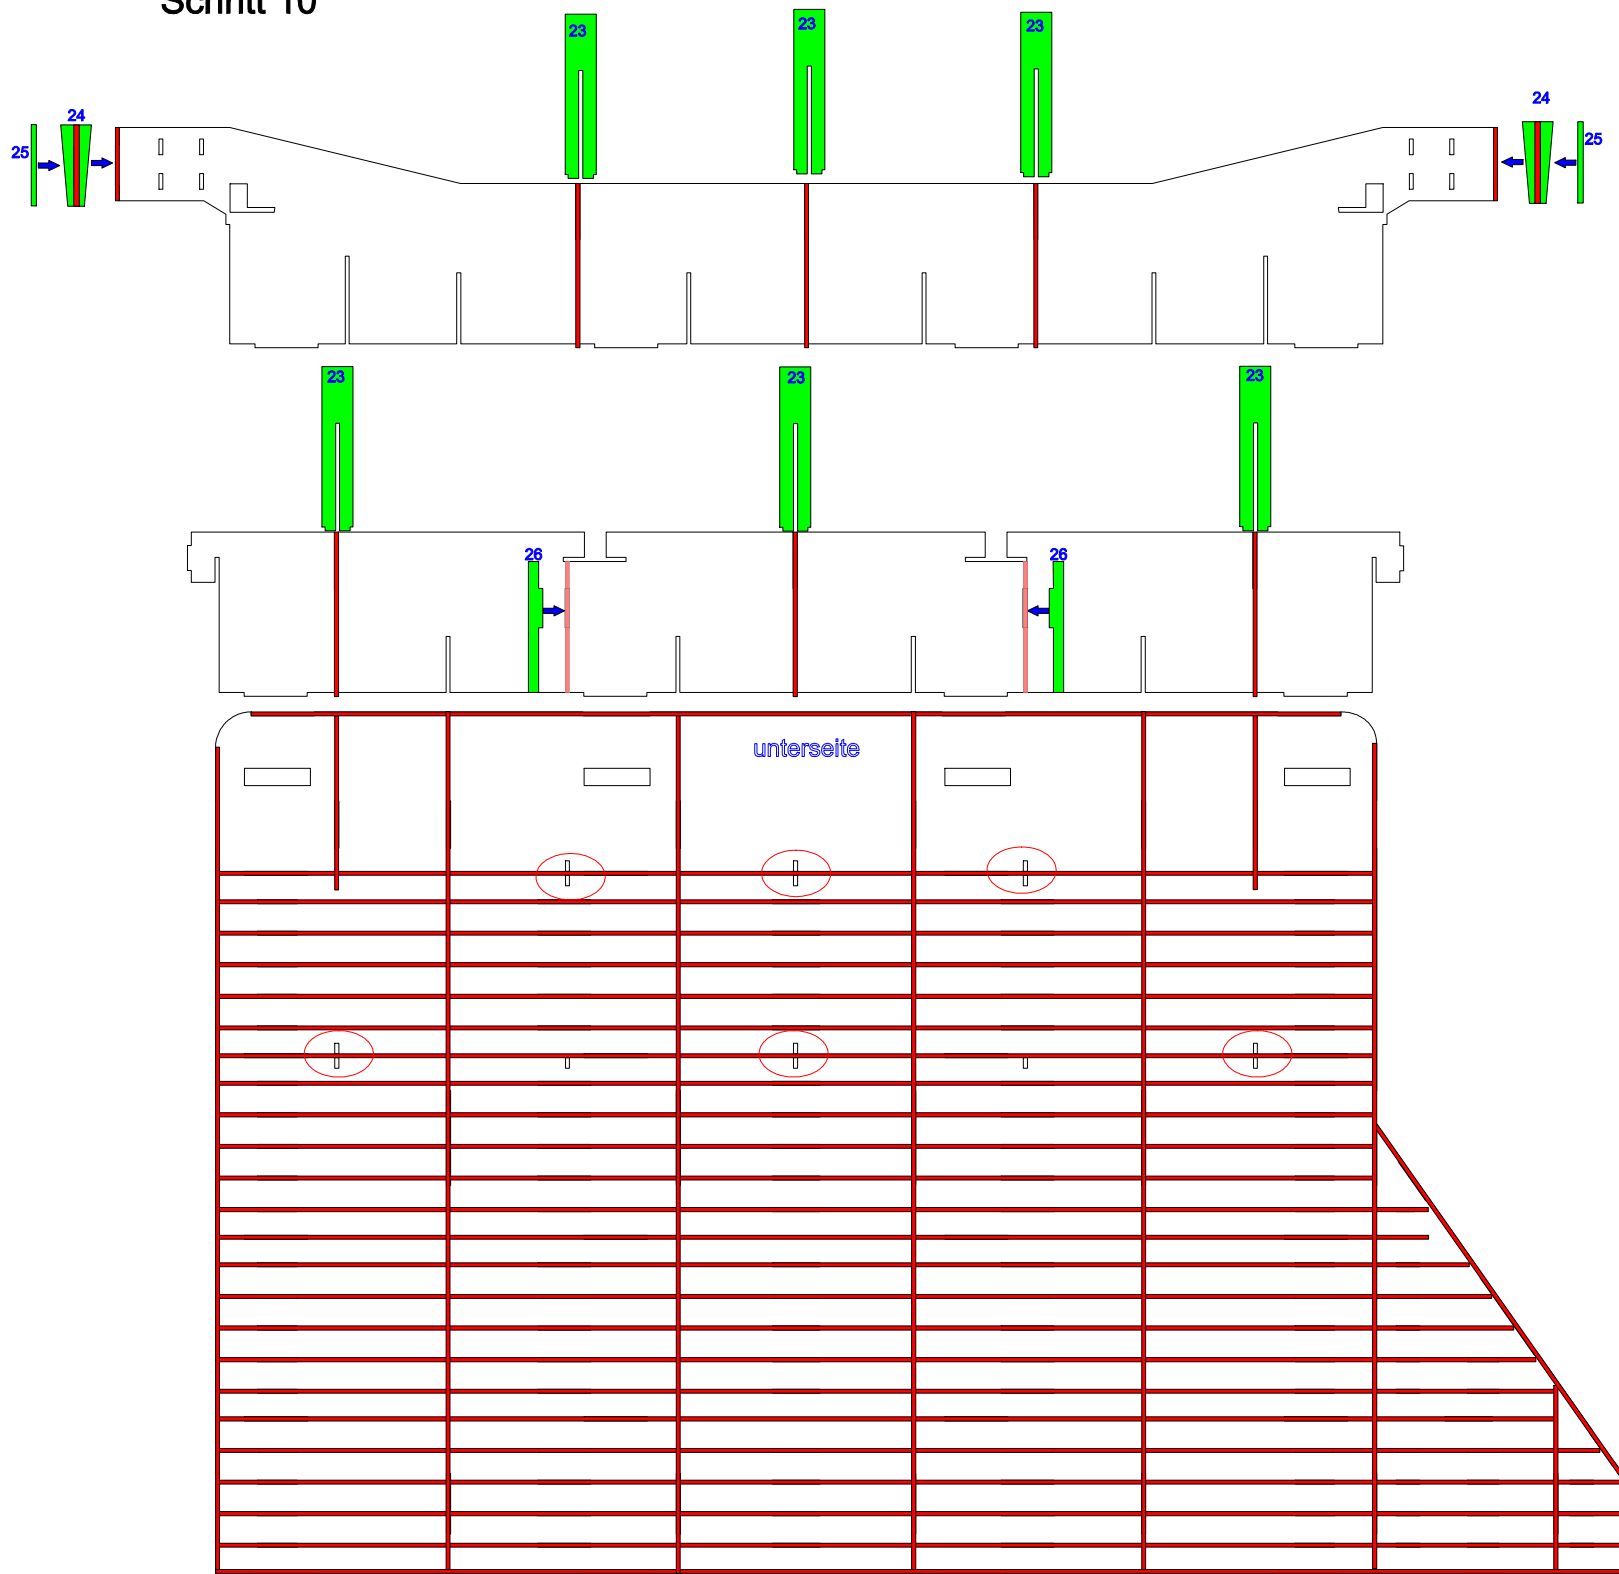




Schritt 11

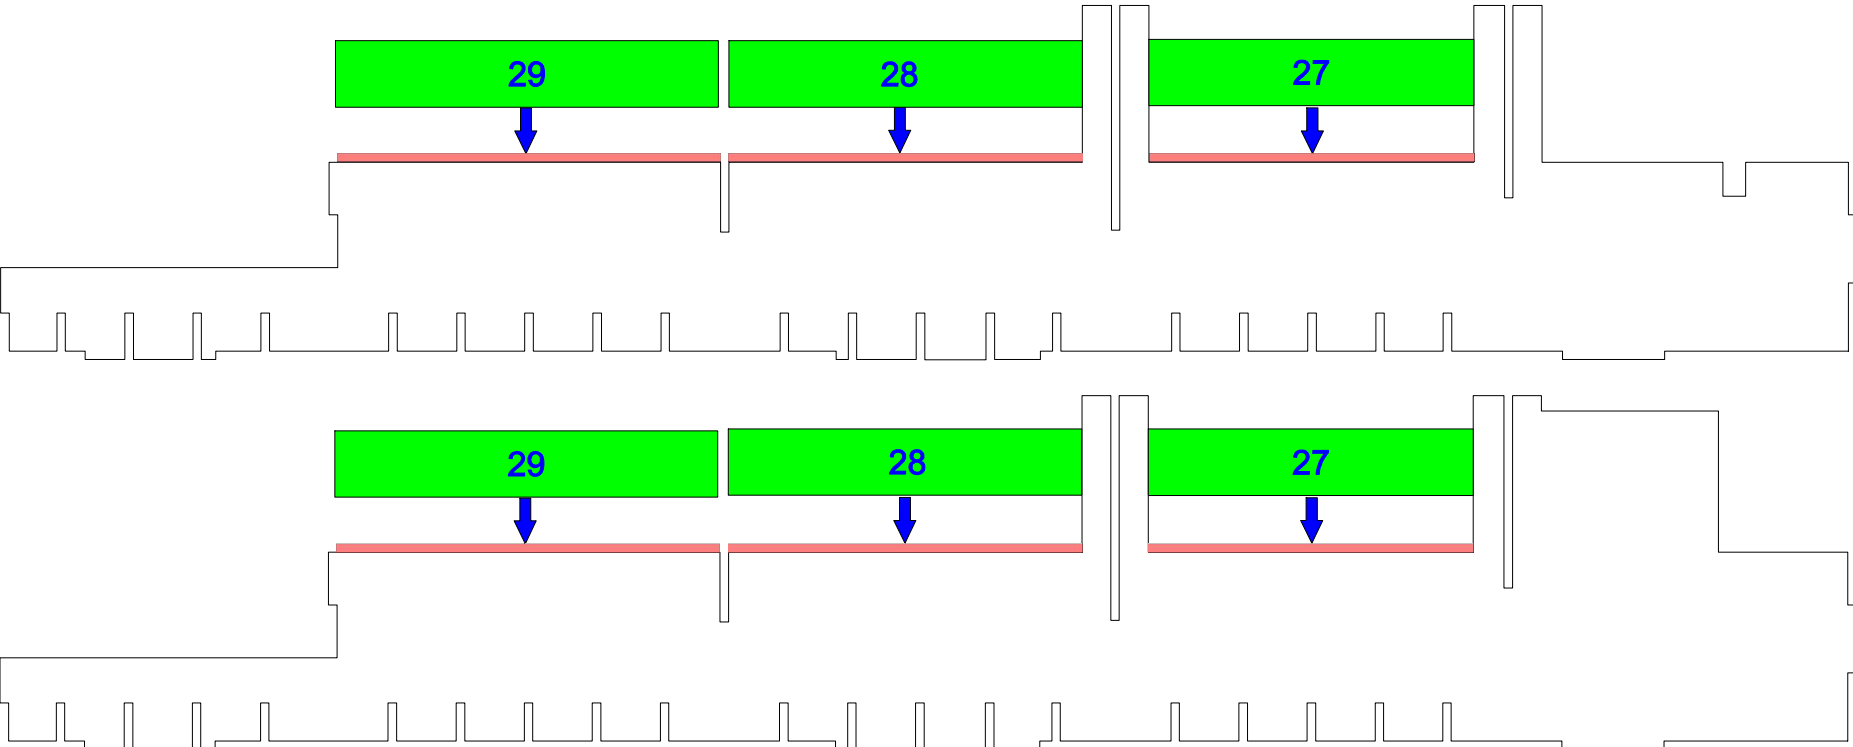

Je 2 X

Je 2 X

Schritt 12




Schritt 13




Nun die Verstrebungen aus dem Bauschritt 11 in die Aussparungen von Bauteil 27 und 28 einführen. Zuerst die lange Verstrebung dann die beiden kurzen. An den ecken verleimen und auf die Ausrichtung achten. Die Kreise zeigen die Stellen an dem die Bauteile verleimt werden sollten.


Schritt 14

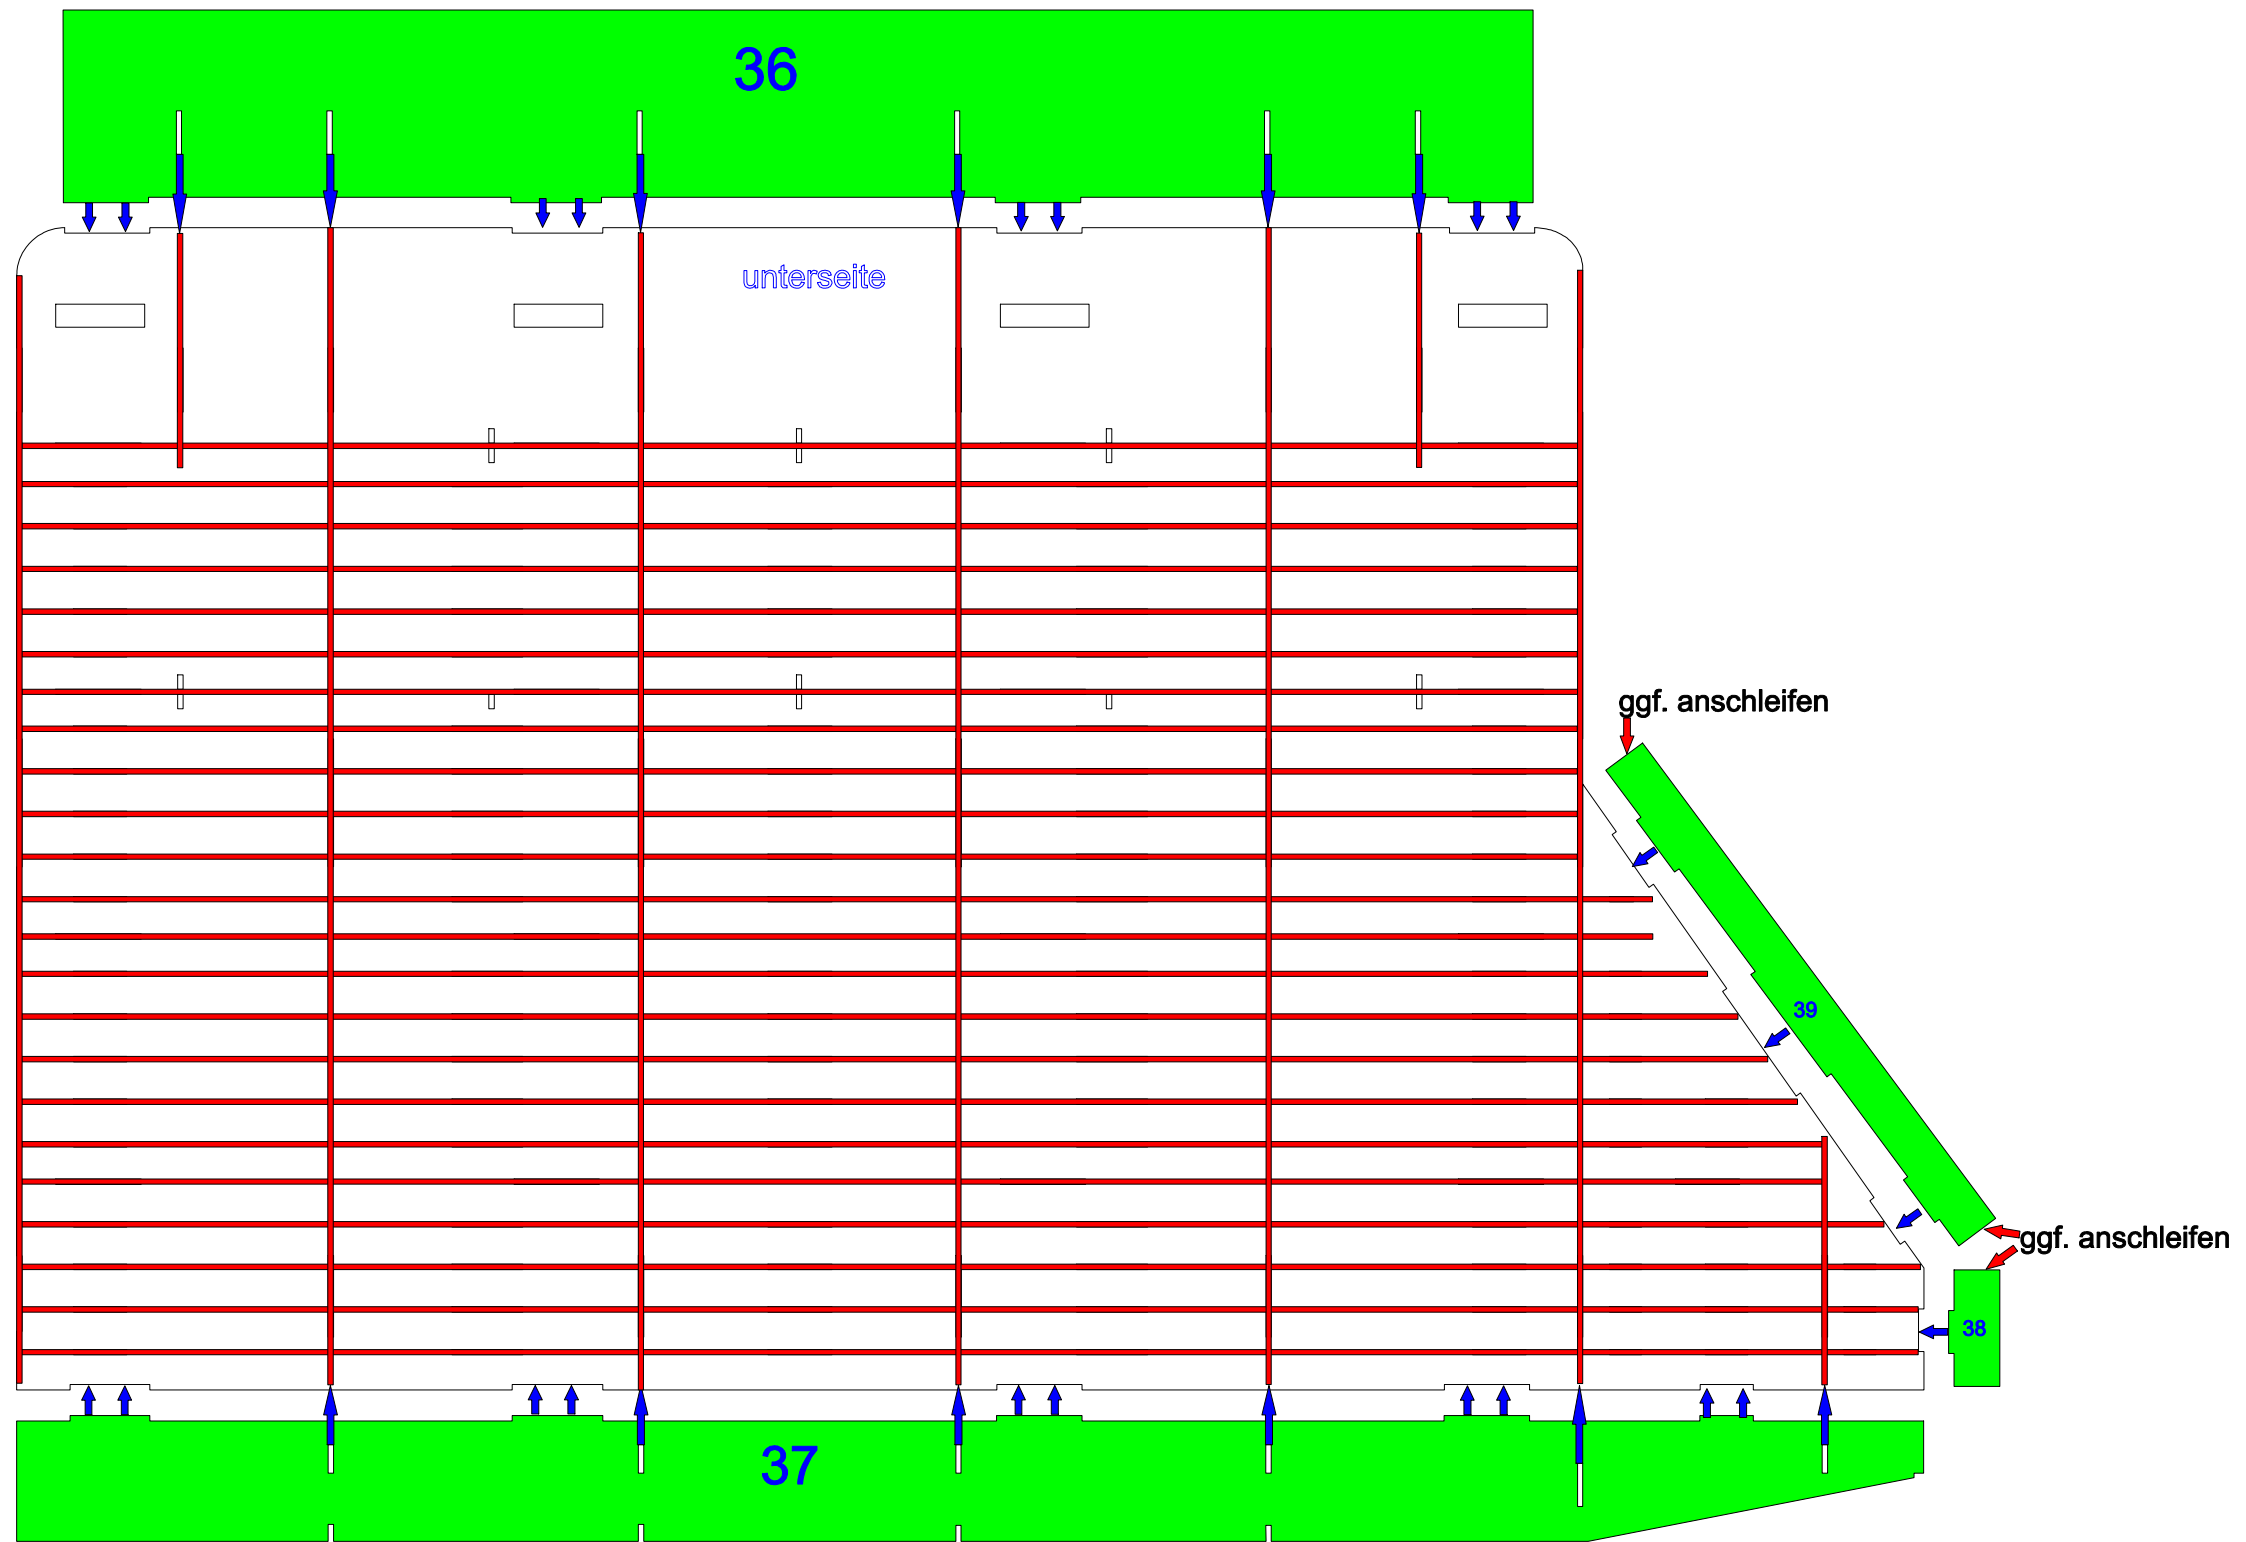

Schritt 15

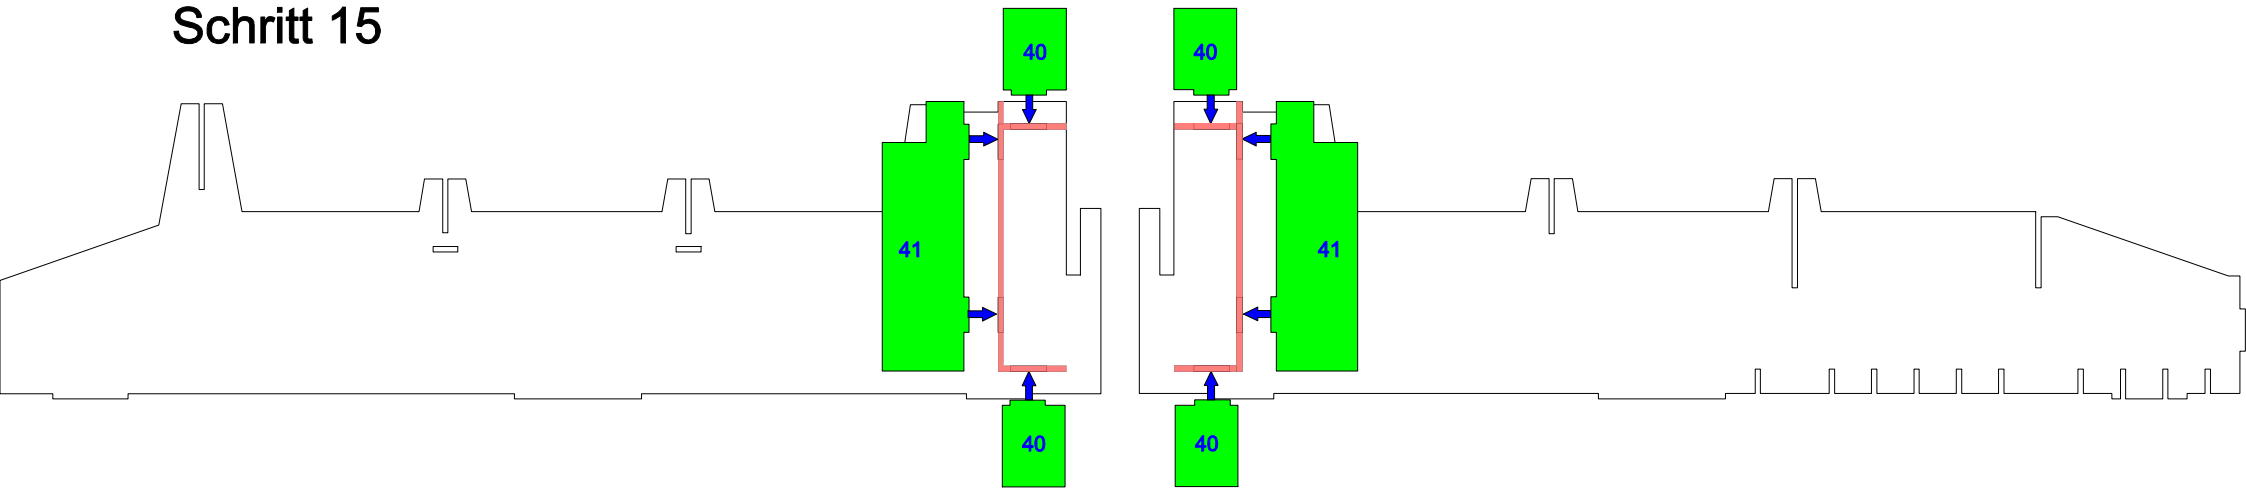


Schritt 16


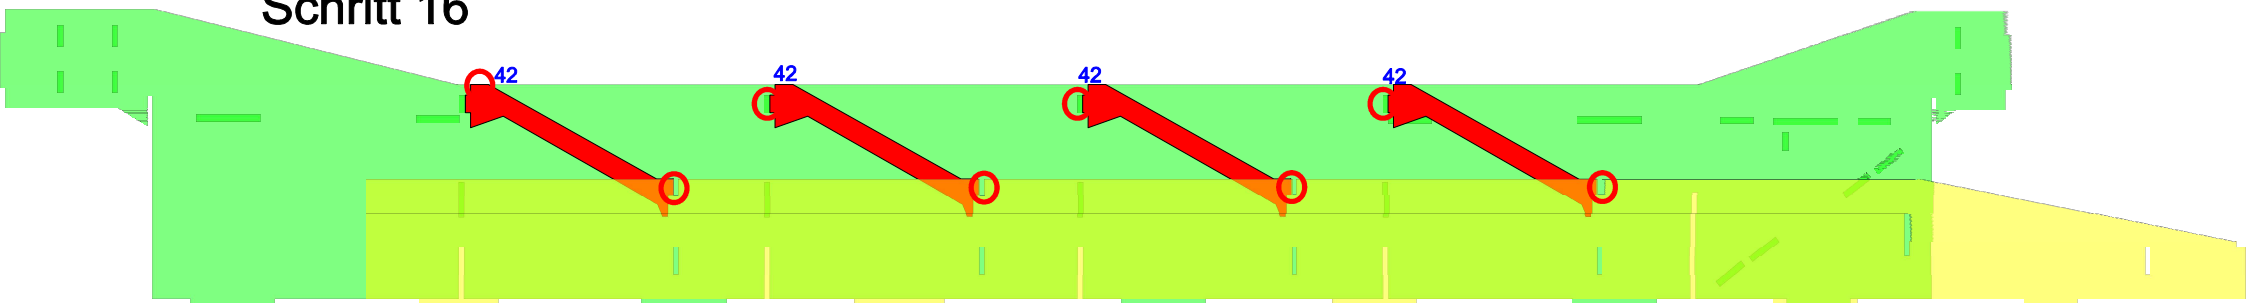


Schrägabstützung Bauteil 46 zuerst in Bauteil 29 stecken dann in Bauteil 31 einschieben und verleimen.

Schritt 18


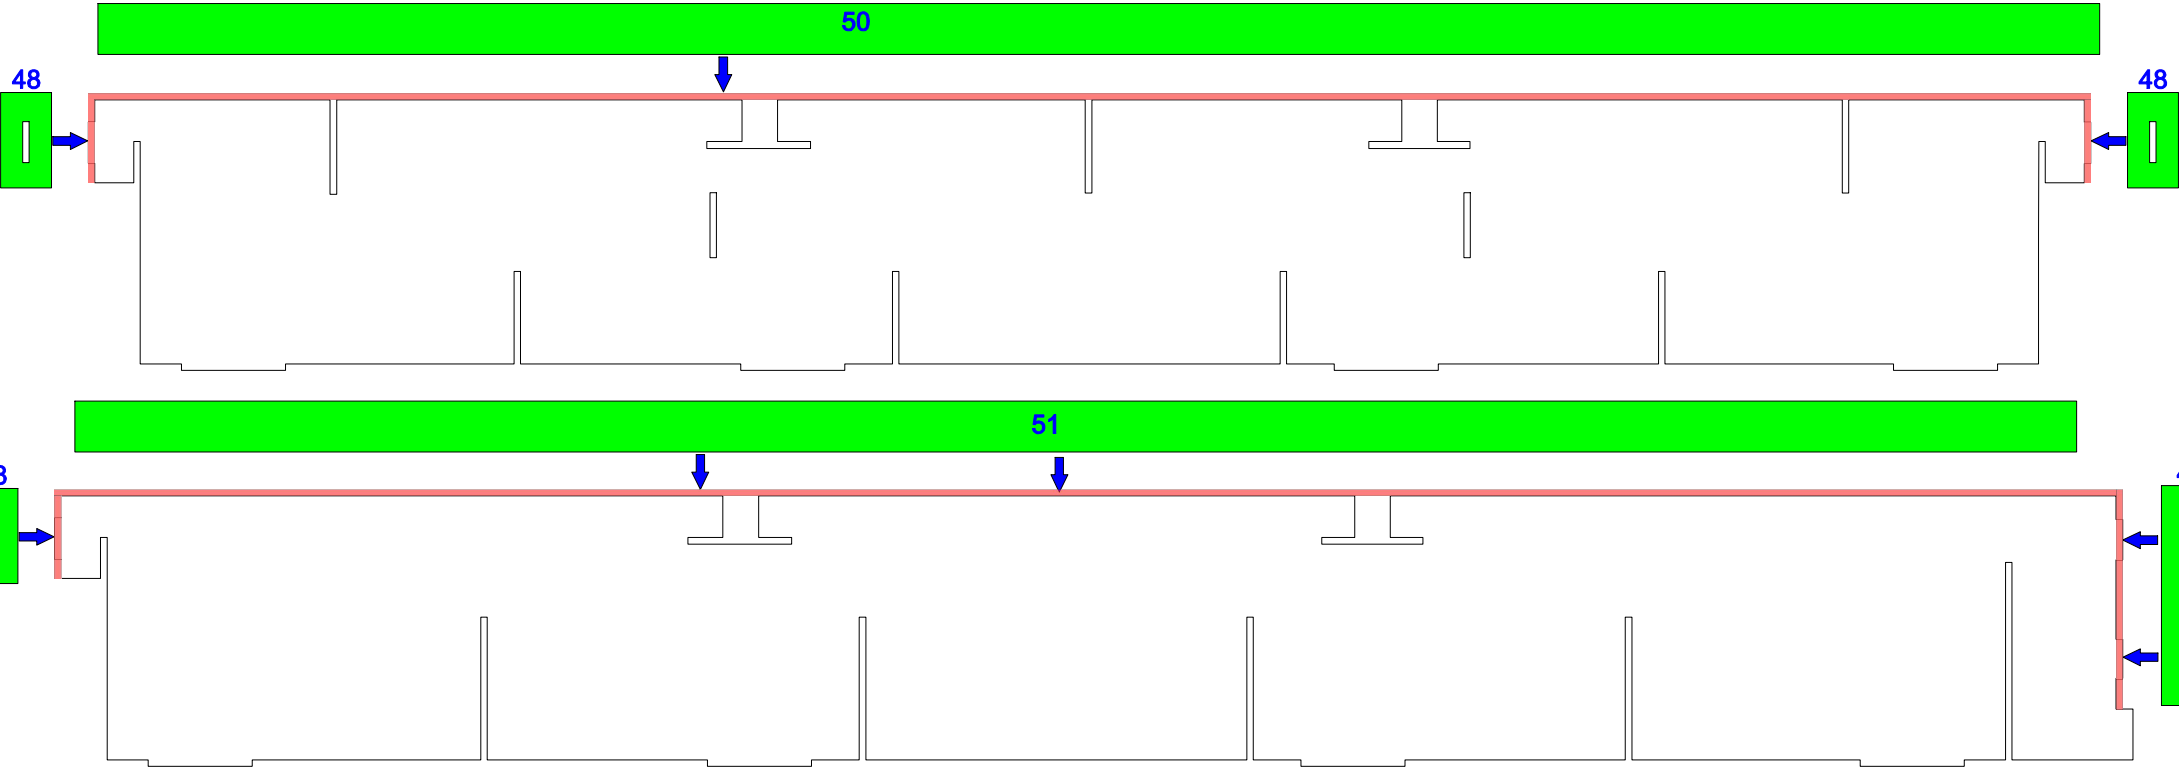


Schritt 19

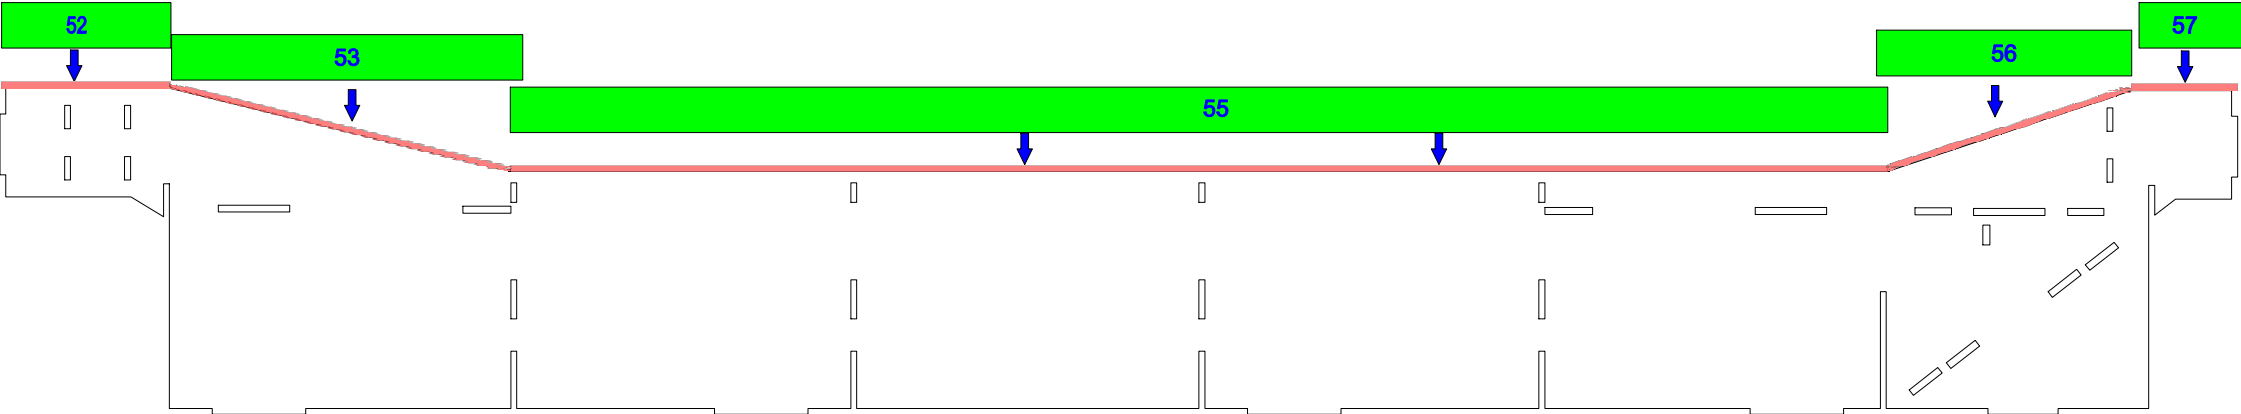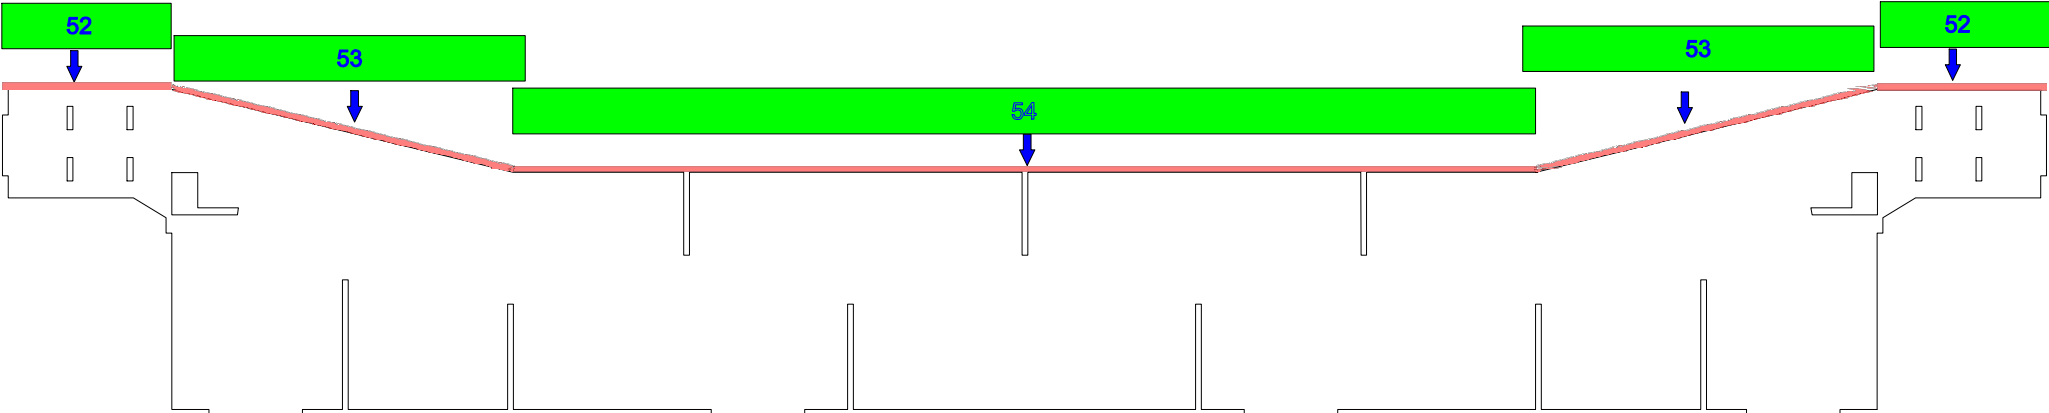


Schritt 20

58

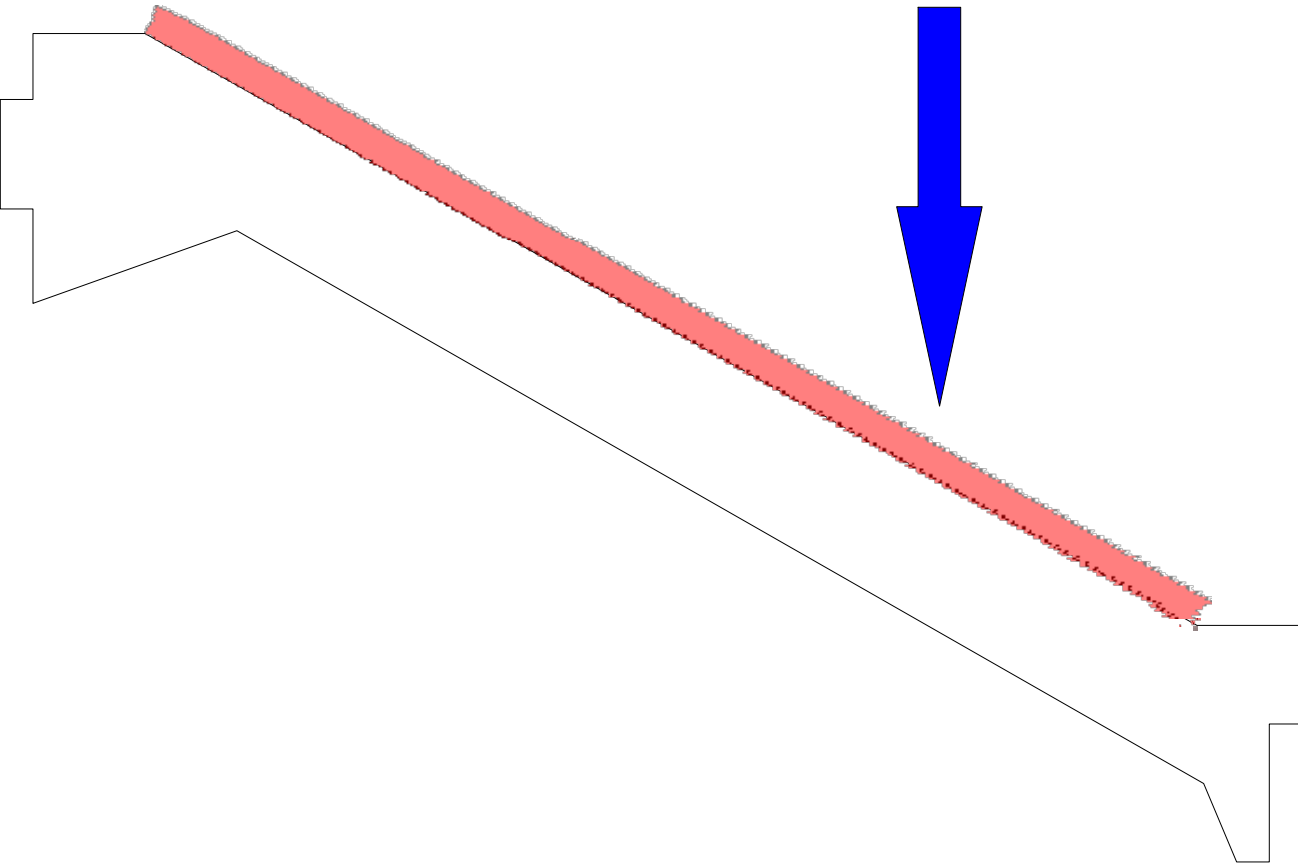


4x

Schritt 21

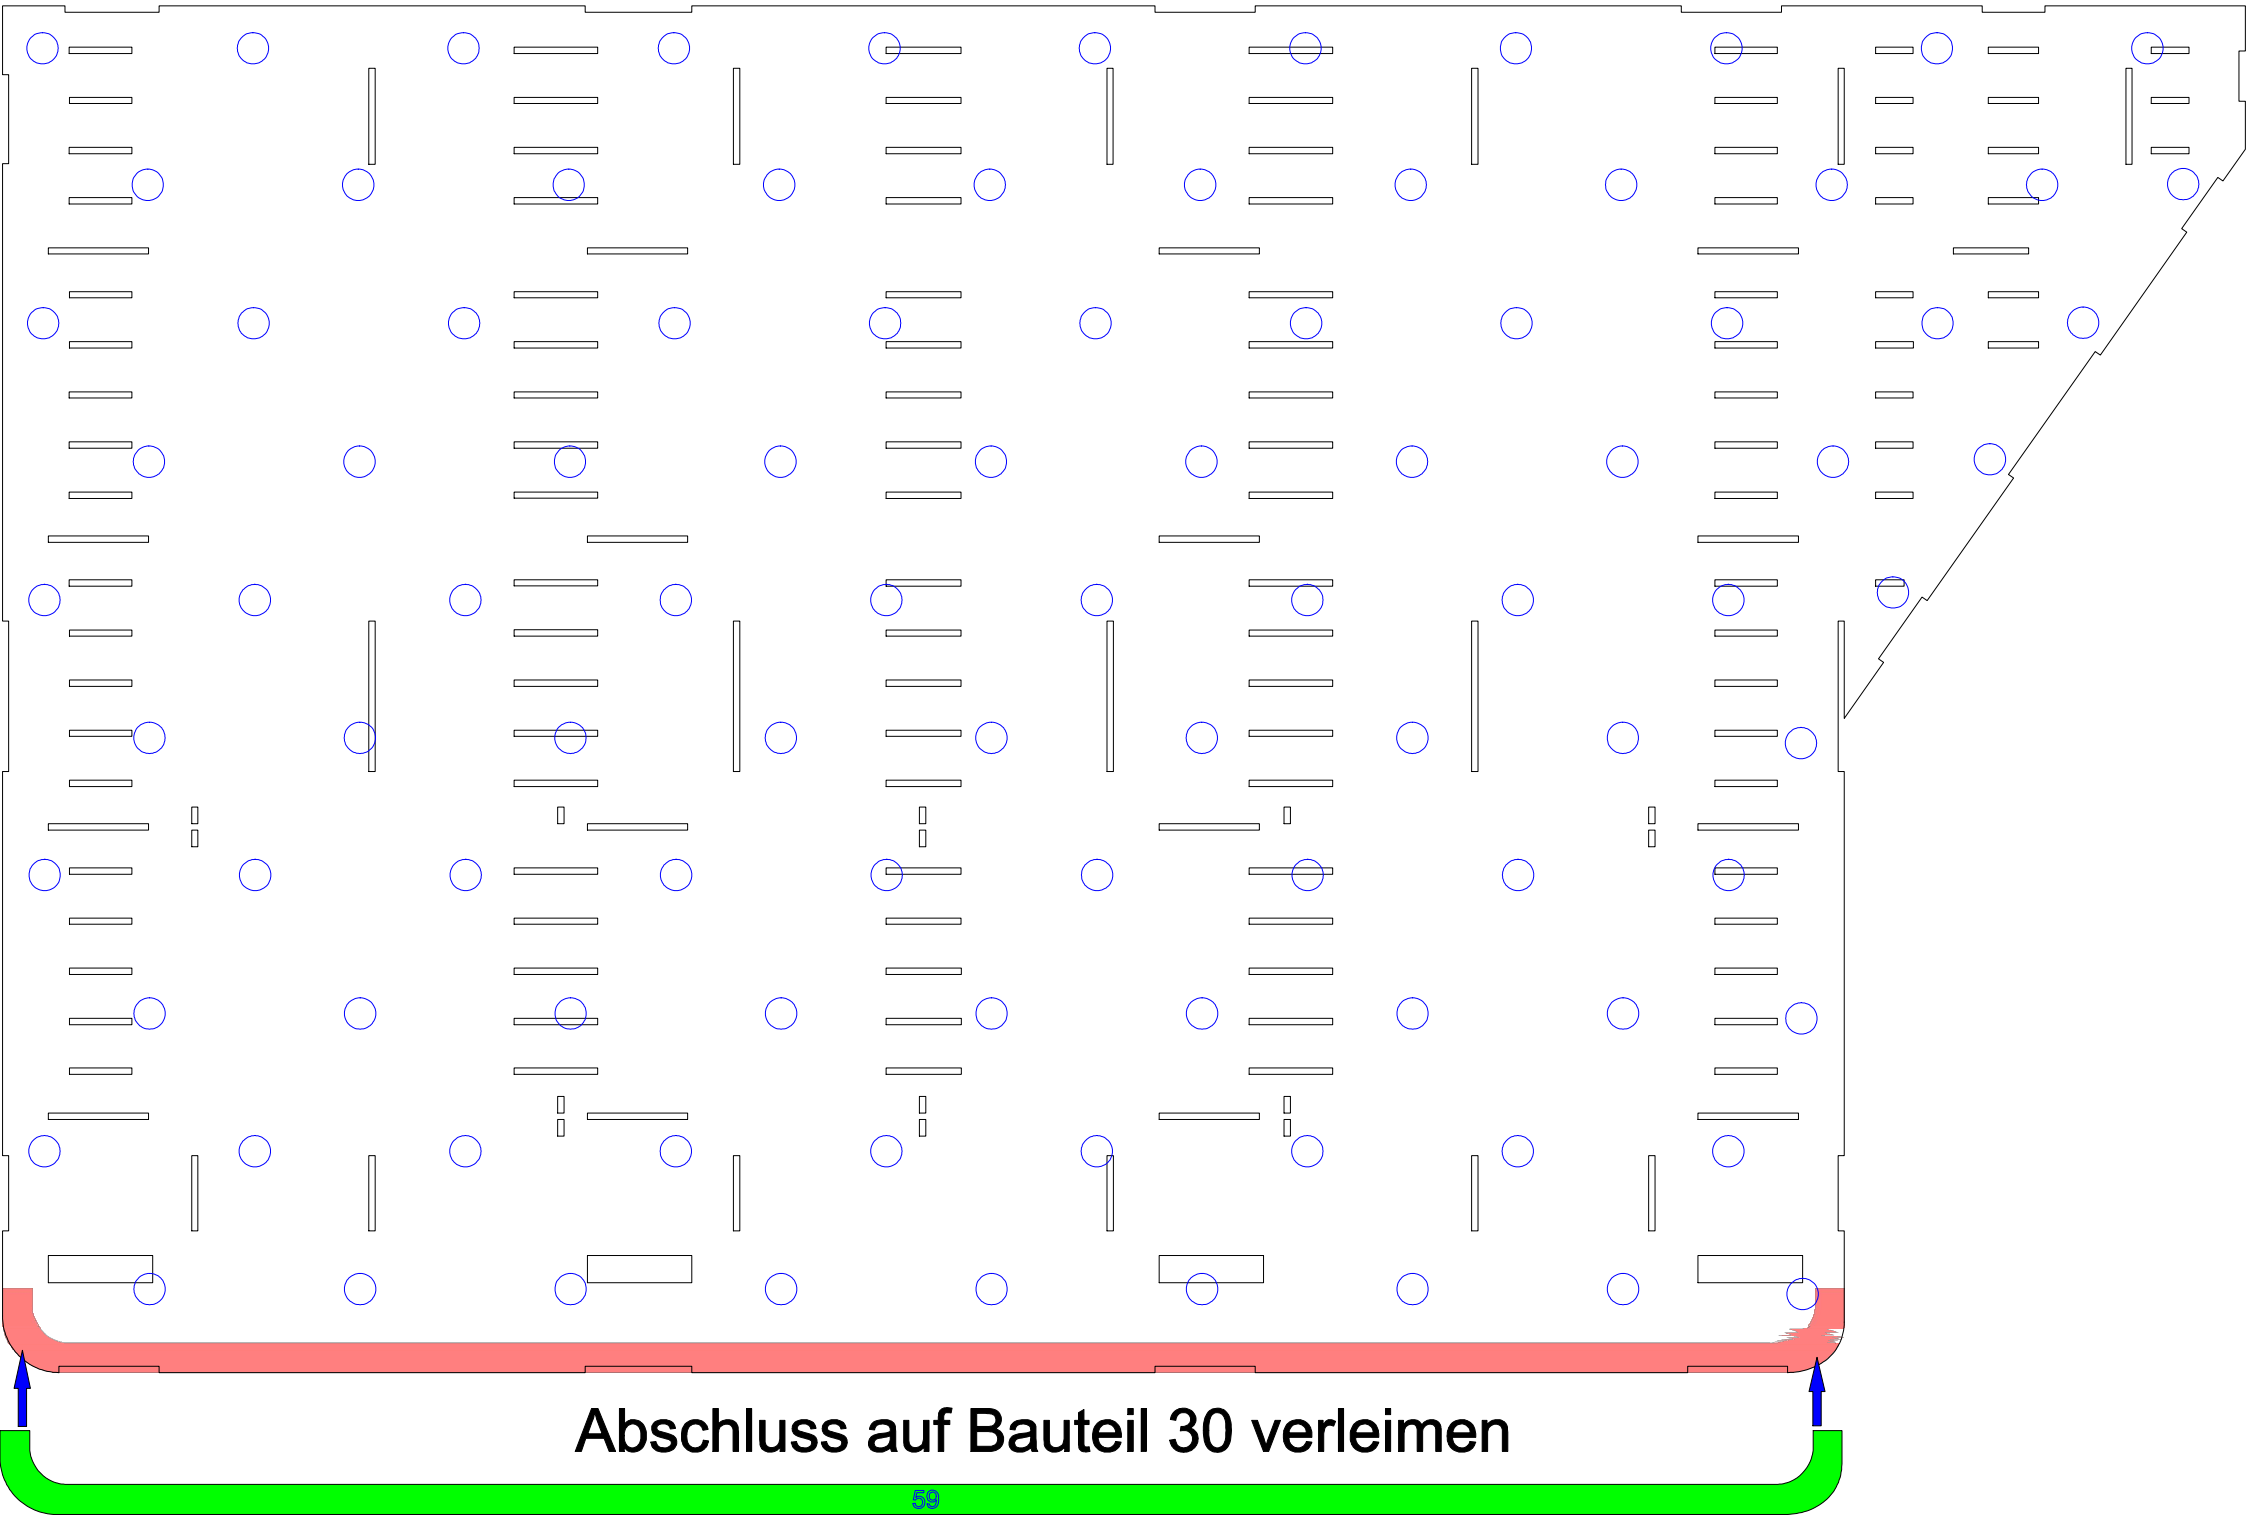


Abschluss auf Bauteil 30 verleimen

Schritt 22

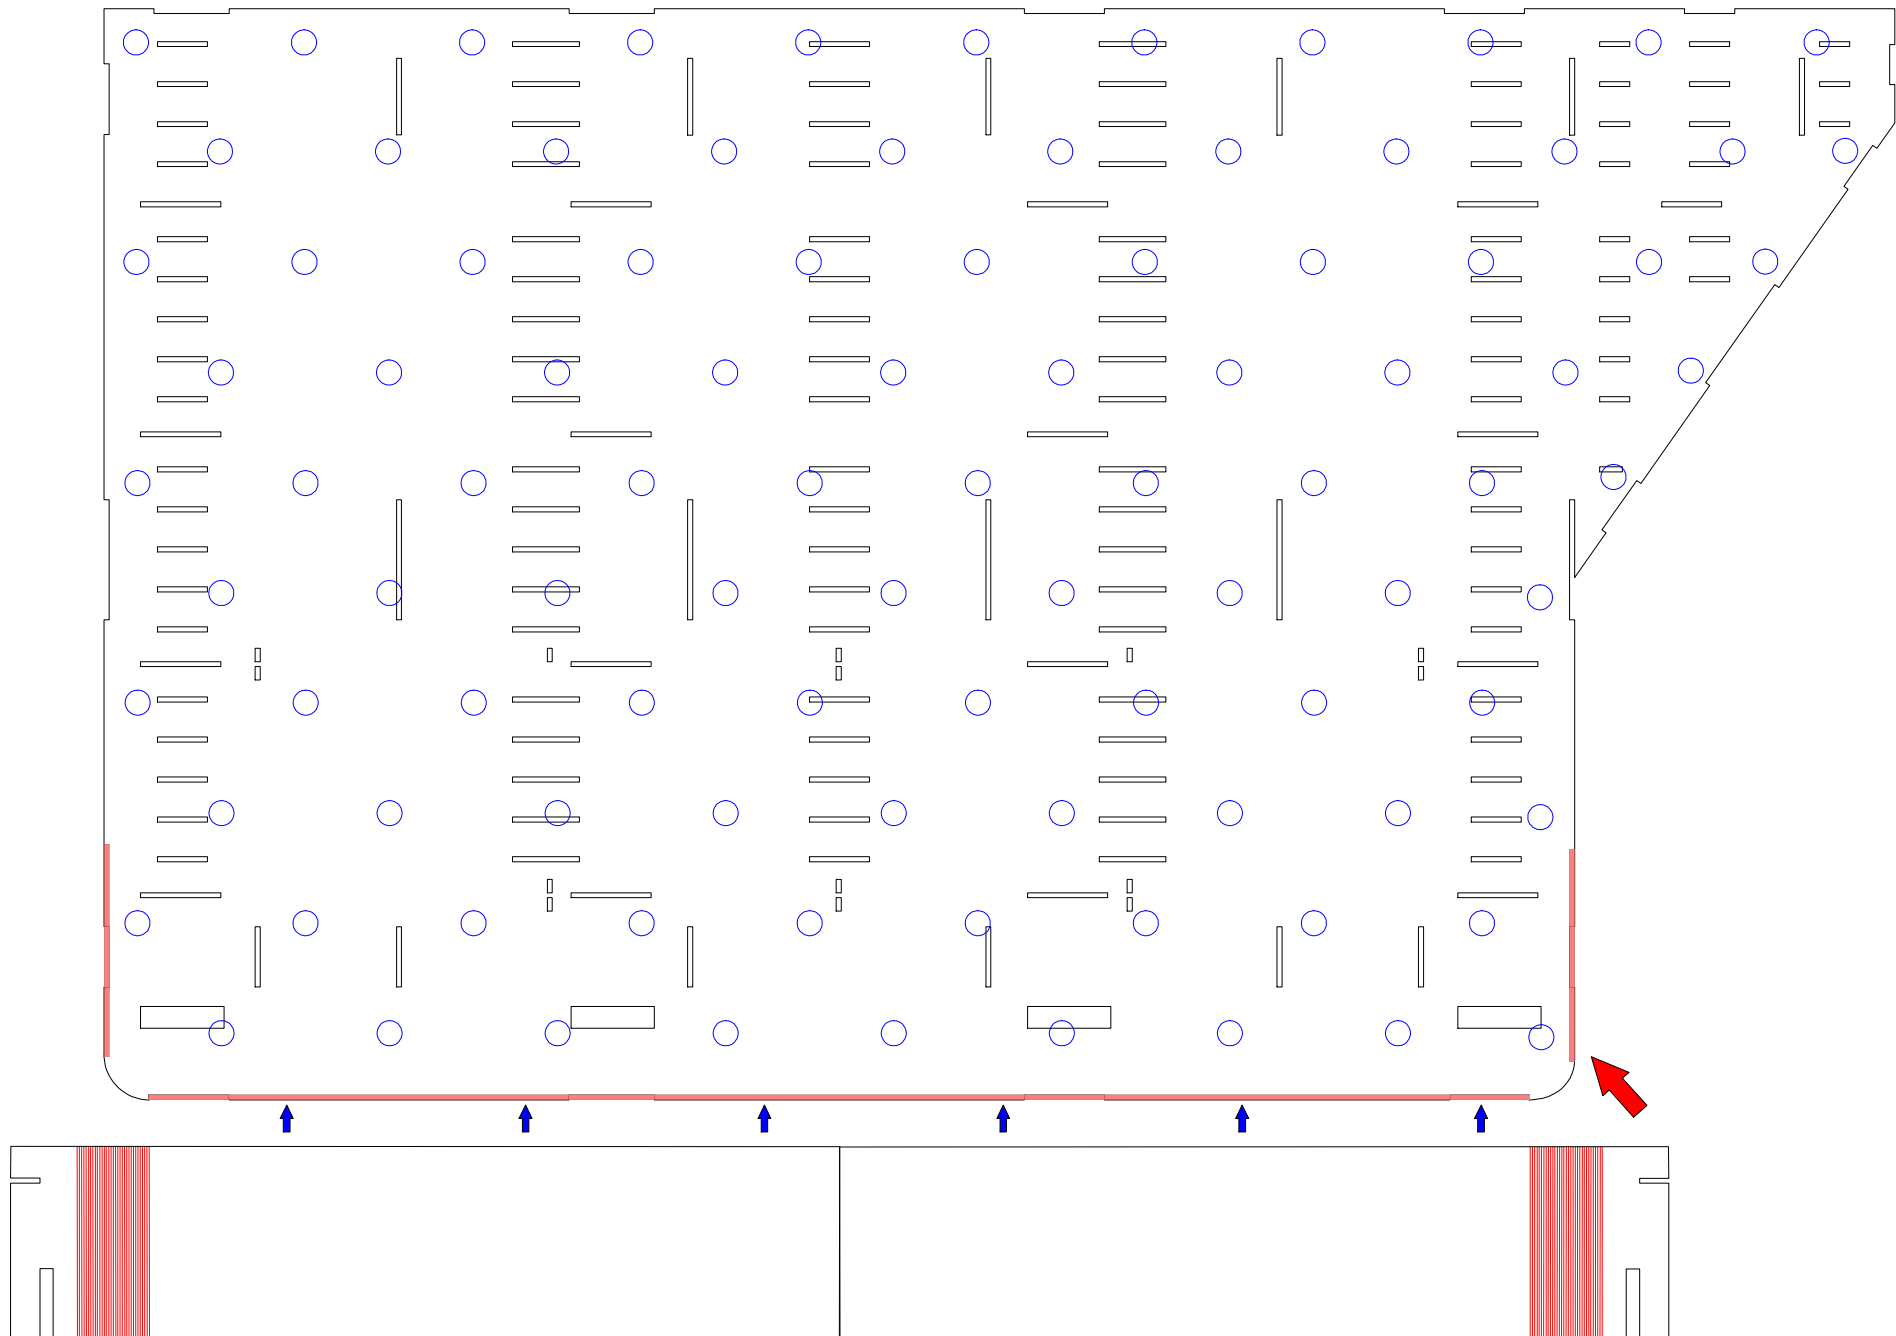


Die Verkleidung aus dem 0,5mm Material
zuerst hier Verkleben und auf die korrekte Ausrichtung achten.
Mindestens 24 Stunden trocknen lassen und dann die Front
vorsichtig der Rundung nach biegen und Verkleben.

Schritt 23

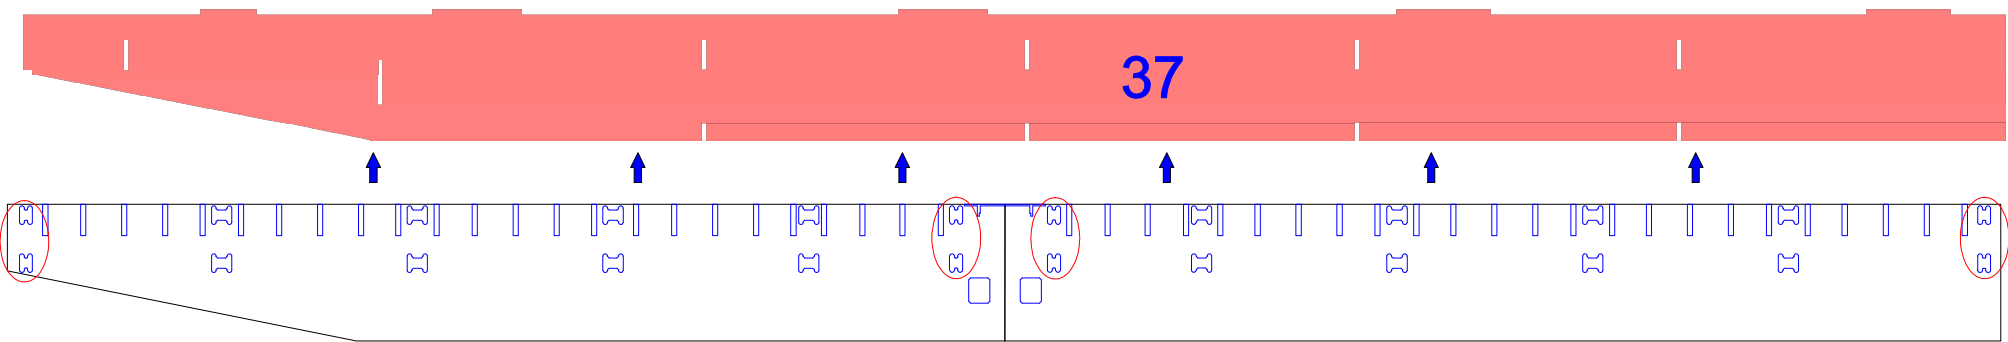


Die Verkleidung aus dem 0,5mm Material, mit Bauteil 37 verkleben. An den markierten Stellen werden die Resinteile für die Halterungen der Fangnetze aufgeklebt. Die Rutsche wird in der Mitte befestigt; die korrekten Positionen sind blau markiert.


Achtung auf die mit einem Roten Kreis markierten Stellen werden die einfachen Halterungen montiert.

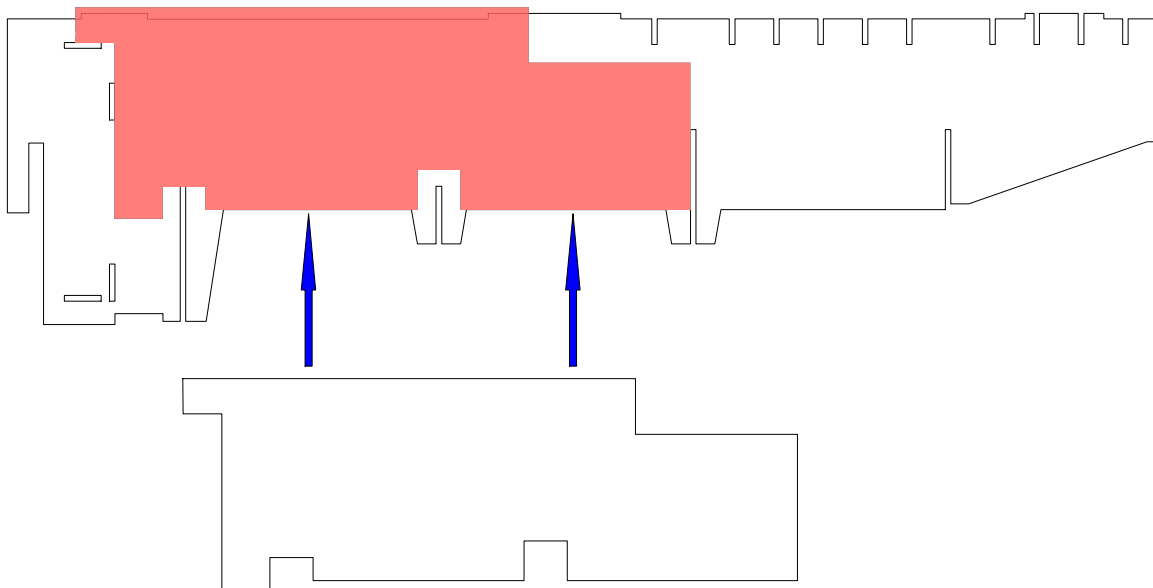

Schritt 24

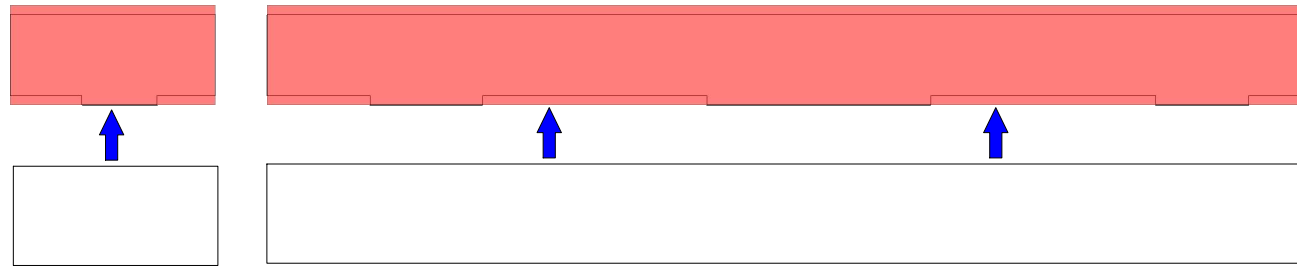

0,5mm Material

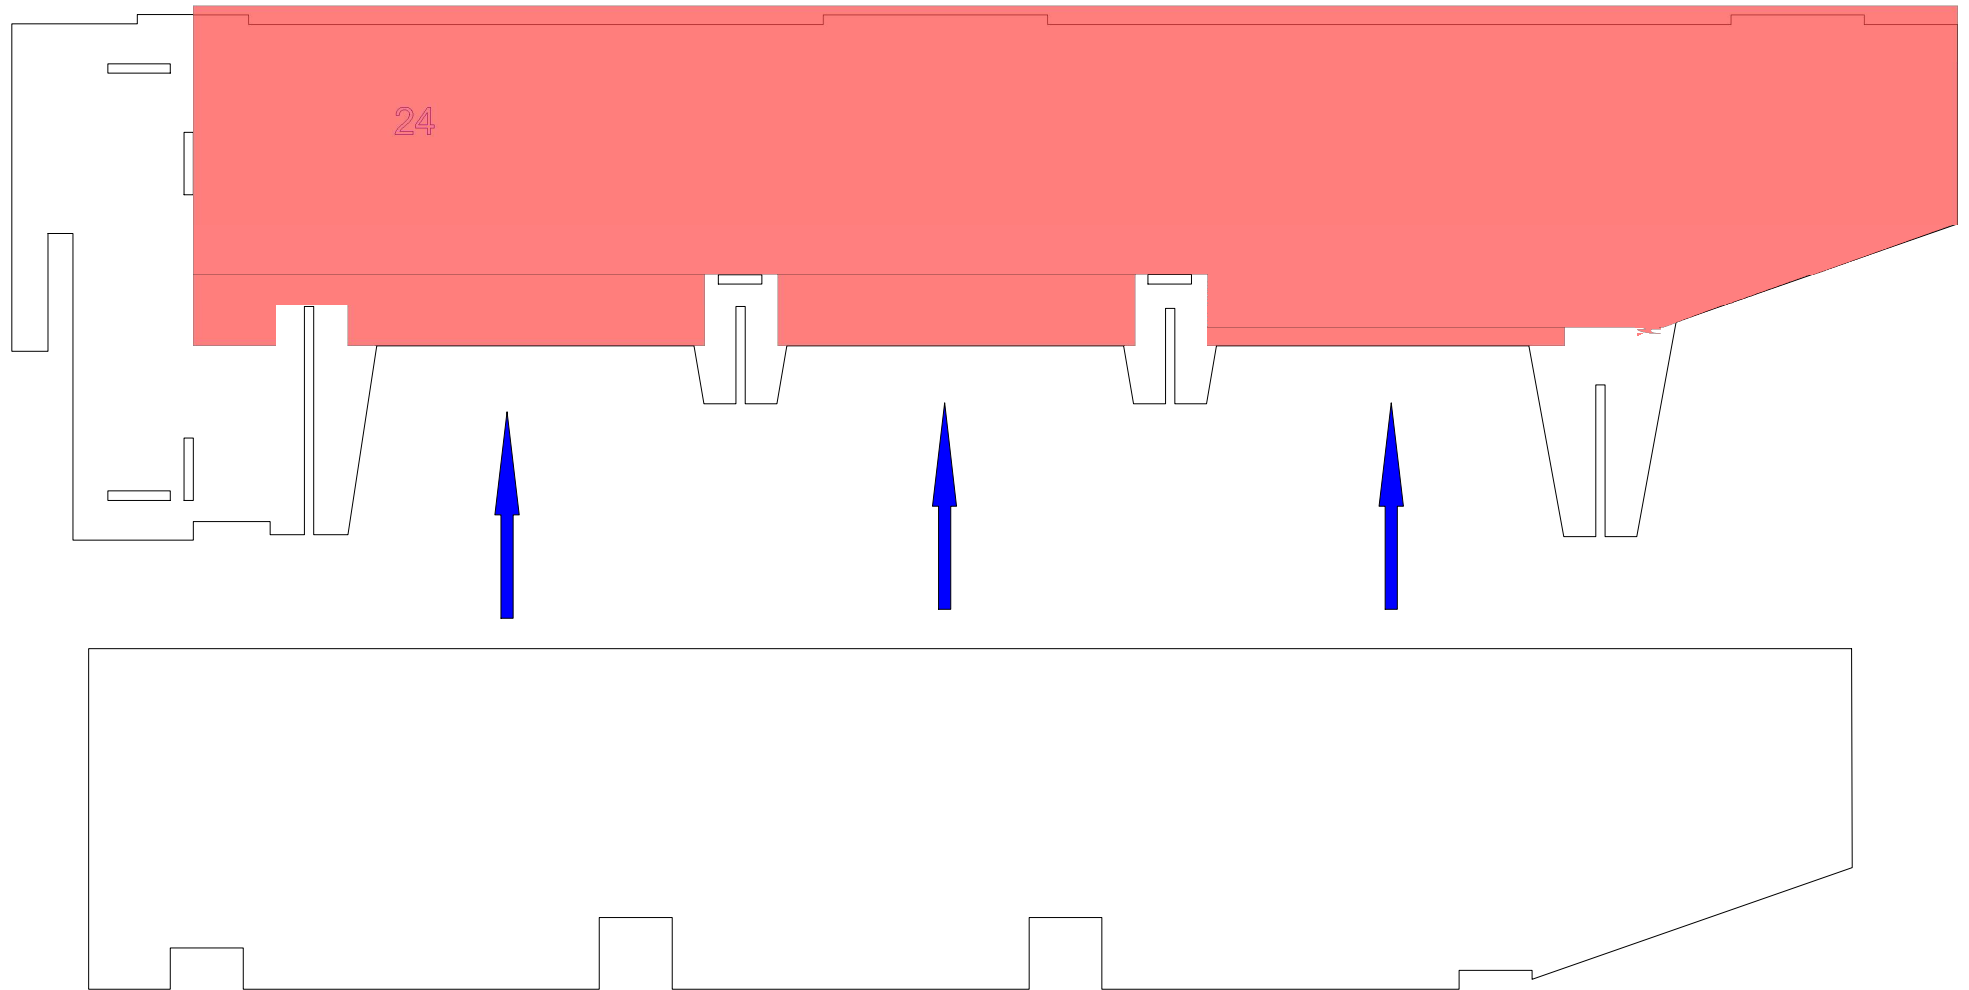

0,5mm Material